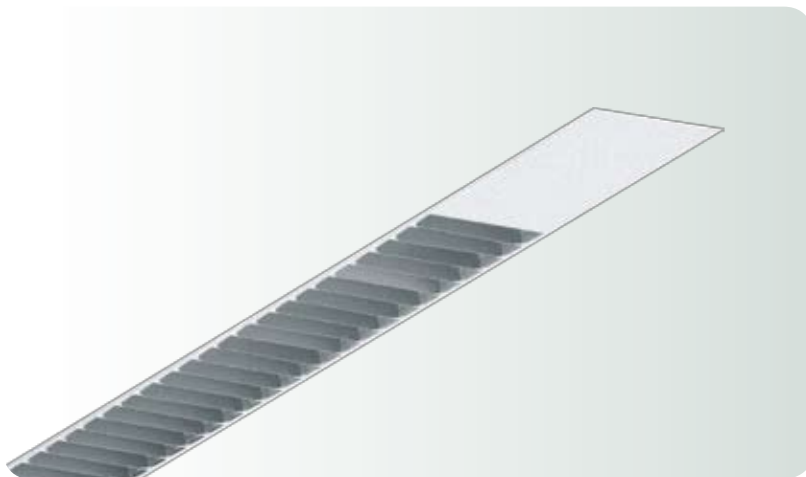



**AL** Светильники для реечного потолка**Установка**

Встраиваются в реечные потолки.


**Конструкция**

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

**Оптическая часть**

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия и решетка из алюминиевой рейки (реечный потолок «итальянского» дизайна).

	A	B	C
<b>1x18</b>	610	85	80
<b>1x36</b>	1220	85	80
<b>2x36</b>	1220	195	80

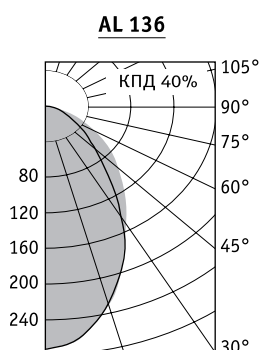

Код заказа рейки-решетки  
 белая 0,85 м — 00112  
 хром 0,85 м — 00114  
 золото 0,85 м — 00116  
 белая 1,5 м — 00132  
 хром 1,5 м — 00133  
 золото 1,5 м — 00136


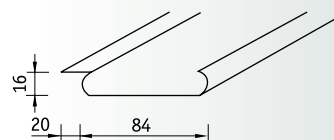


Схема рейки.

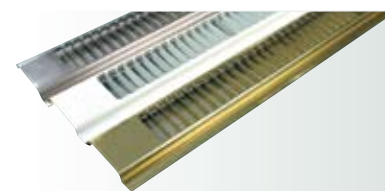

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
<b>AL 118*</b>	1x18	1,9	<b>10111800</b>	≥ 0,5	<b>10111830/10111860</b>	≥ 0,96
<b>AL 136</b>	1x36	3,8	<b>10113610</b>	≥ 0,85	<b>10113630/10113660</b>	≥ 0,96
<b>AL 236</b>	2x36	7,5	<b>10123610</b>	≥ 0,85	<b>10123630/10123660</b>	≥ 0,96

\* светильник не комплектуется блоком аварийного питания