

157x462

### Установка

Встраивается в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс.


### Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

### Оптическая часть

Экранирующая решетка изготовлена из анодированного алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

**ALM R 136**

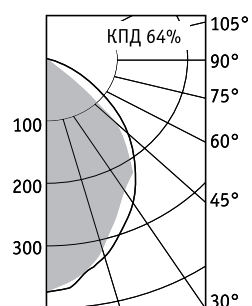

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА	
			Код светильника	cos φ
<b>ALM/R 136</b>	1x36	2,3	<b>10913611</b>	≥ 0,85