




Магазин розничной сети «М.Видео»
(Москва)



	A	B	C	ⓘ
1x14	595	195	55	575x175
1x28	1195	195	55	1175x175
1x35	1495	195	55	1475x175
1x54	1195	195	55	1175x175

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 20802 (4 штуки на светильник).


Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. Для всех светильников $\cos \phi \geq 0,96$.

Оптическая часть

Асимметричный зеркальный отражатель из анодированного алюминия.

ASM/R 128

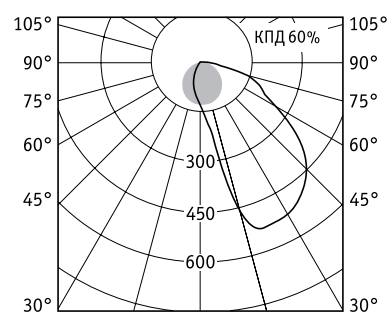

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег.
			Код светильника
ASM/R 114*	1x14	1,8	30411430/30411460
ASM/R 128	1x28	3,1	30412830/30412860
ASM/R 135	1x35	3,8	30413530/30413560
ASM/R 154	1x54	3,1	30415430/30415460

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания