

# HIGHLINE

Высоковольтные  
галогенные  
рефлекторные лампы



## Преимущества:



- Отражатель с алюминиевым покрытием предотвращает излучение тепла в зону позади лампы (GU 10)
- При дихроидном отражателе отдача направленного назад тепла составляет ок. 66% (GZ 10)
- использование в сетях без трансформатора
- цоколи GU 10 и GZ 10 для надежного крепления в осветительном приборе
- встроенное прозрачное защитное стекло
- УФ-защита (UV-P)
- подходит для работы с диммером

## Области применения:

спецэффекты, например:

- гостиницы и рестораны
- здания торговых объектов
- торговые и служебные помещения
- витрины
- жилые помещения



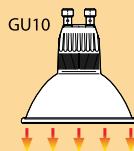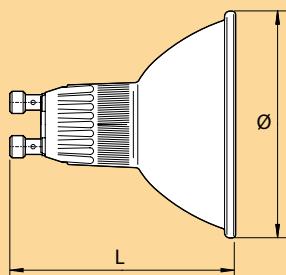

Алюминиевое покрытие отражателя позволяет существенно уменьшить излучение тепла в зону позади лампы.

Напряжение (V)	240
Срок службы (h)	2000
Ø (mm)	50,7
Длина L (mm max.)	53,0
Положение горения	u360
VE (упаковочная единица) - штук	20

Вариант	Мощность лампы (W)	Угол излучения	Сила света (cd)	Цветовая температура (K)	Цоколь	Номер изделия
прозрачный	35	35°	600	2900	GU10	103072
прозрачный	50	35°	950	2900	GU10	103172
черный	50	35°	950	2900	GU10	106151
серебряный	50	35°	950	2900	GU10	106451

Проектирование освещения			
1 m Расстояние Ø (m) / E (lx)	2 m Расстояние Ø (m) / E (lx)	3 m Расстояние Ø (m) / E (lx)	4 m Расстояние Ø (m) / E (lx)
0,63/600	1,26/150	1,89/67	2,52/38
0,63/950	1,26/238	1,89/106	2,52/59
0,63/950	1,26/238	1,89/106	2,52/59
0,63/950	1,26/238	1,89/106	2,52/59