

# REFLEKTO

## 35 mm

Низковольтные рефлекторные галогенные лампы для создания цветовых акцентов



### Преимущества:

- цветное покрытие для создания декоративных акцентов (черный и серебристый)
- отражатель с алюминиевым покрытием
- значительно снижено излучение тепла в зону позади лампы
- рассеянный свет позади лампы отсутствует
- УФ-защита (UV-P)
- встроенное плоское защитное стекло
- подходит для работы с диммером

### Области применения:



художественное оформление помещений, например:

- витрины
- прилавки
- офисные помещения
- рестораны
- музеи и галереи
- потолки
- мебель



Галогенные лампы накаливания

MADE IN GERMANY

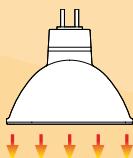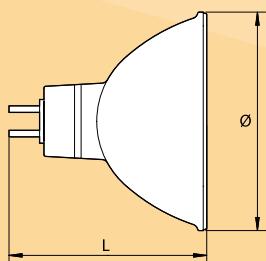

Алюминиевое покрытие отражателя позволяет существенно уменьшить излучение тепла в зону позади лампы.

Напряжение (V)	12
Срок службы (h)	1500
Ø (mm)	35,3
Длина L (mm max.)	37,0
Цоколь	GU4
Положение горения	u360
VE (упаковочная единица) - штук	10

Вариант	Мощность лампы (W)	Угол излучения	Сила света (cd)	Цветовая температура (K)	Индекс ANSI	Номер изделия
прозрачный	20	12°	1600	2900	FTB	116053
прозрачный	20	36°	500	2900	FTD	116051
прозрачный	35	12°	2700	2900	FTE	115053
прозрачный	35	36°	1050	2900	GAX	115051
черный	20	12°	1600	2900	FTB	116153
черный	20	36°	500	2900	FTD	116151
черный	35	12°	2700	2900	FTE	115153
черный	35	36°	1050	2900	GAX	115151
серебряный	20	12°	1600	2900	FTB	116453
серебряный	20	36°	500	2900	FTD	116451
серебряный	35	12°	2700	2900	FTE	115453
серебряный	35	36°	1050	2900	GAX	115451

Проектирование освещения			
1 m Расстояние Ø (m) / E (lx)	2 m Расстояние Ø (m) / E (lx)	3 m Расстояние Ø (m) / E (lx)	4 m Расстояние Ø (m) / E (lx)
0,21/1600	0,42/400	0,63/178	0,84/100
0,65/500	1,3/125	1,95/56	2,6/31
0,21/2700	0,42/675	0,63/300	0,84/169
0,65/1050	1,3/263	1,95/117	2,6/66
0,21/1600	0,42/400	0,63/178	0,84/100
0,65/500	1,3/125	1,95/56	2,6/31
0,21/2700	0,42/675	0,63/300	0,84/169
0,65/1050	1,3/263	1,95/117	2,6/66
0,21/1600	0,42/400	0,63/178	0,84/100
0,65/500	1,3/125	1,95/56	2,6/31
0,21/2700	0,42/675	0,63/300	0,84/169
0,65/1050	1,3/263	1,95/117	2,6/66