

EUROSTAR TITAN

Низковольтные галогенные
зеркальные лампы
профессионального уровня



5000 Часов


Преимущества:

- высококачественное покрытие из оксида титана
- равномерный цвет освещения с обратной стороны рефлектора
- точный угол излучения позволяет тщательно спланировать концепцию освещения
- УФ-защита (UV-P)
- подходит для работы с диммером

Области применения:


массированное акцентное
освещение, например:

- гостиницы
- рестораны
- выставочные стенды
- магазины
- крупные офисы

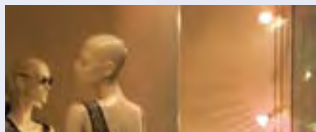

Галогенные лампы накаливания

MADE IN GERMANY

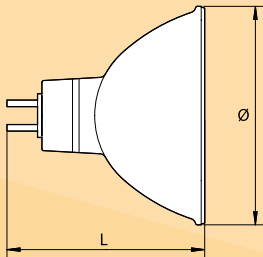

Напряжение (V)	12
Ø (mm)	50,7
Длина L (mm max.)	44,9
Цоколь	GU5.3
Положение горения	u360
VE (упаковочная единица) - штук	50

Мощность лампы (W)	Угол излучения	Сила света (cd)	Цветовая температура (K)	Срок службы (h)	Индекс ANSI открытый	Индекс ANSI закрытый	Номер изделия закрытый
10	21°	600	2850	1200			181052
20	12°	3500	2950	5000	ESX	ESX/CG	187853
20	24°	1200	2950	5000	BBF	BBF/CG	187852
20	36°	600	2950	5000	BAB	BAB/CG	187851
20	60°	270	2950	5000			187859
35	12°	6000	2950	5000	FMT	FMT/CG	185353
35	24°	2300	2950	5000	FMV	FMV/CG	185352
35	36°	1300	2950	5000	FMW	FMW/CG	185351
35	60°	510	2950	5000			185359
50	12°	11000	3000	5000	EXT	EXT/CG	189853
50	24°	3600	3000	5000	EXZ	EXZ/CG	189852
50	36°	2000	3000	5000	EXN	EXN/CG	189851
50	60°	850	3000	5000	FNV	FNV/CG	189859
75	12°	13000	3000	5000	EYF	EYF/CG	188153
75	24°	4800	3000	5000	EZZ	EZZ/CG	188152
75	36°	2700	3000	5000	EYC	EYC/CG	188151
75	60°	1220	3000	5000			188159
100	36°	3700	3100	3500			189951

Проектирование освещения			
1 m Расстояние Ø (m) / E (lx)	2 m Расстояние Ø (m) / E (lx)	3 m Расстояние Ø (m) / E (lx)	4 m Расстояние Ø (m) / E (lx)
0,37/600	0,74/150	1,11/67	1,48/38
0,21/3500	0,42/875	0,63/389	0,84/219
0,43/1200	0,85/300	1,28/133	1,7/75
0,65/600	1,3/150	1,95/67	2,6/38
1,15/270	2,31/68	3,46/30	4,62/17
0,21/6000	0,42/1500	0,63/667	0,84/375
0,43/2300	0,85/575	1,28/256	1,7/144
0,65/1300	1,3/325	1,95/144	2,6/81
1,15/510	2,31/128	3,46/57	4,62/32
0,21/11000	0,42/2750	0,63/1222	0,84/688
0,43/3600	0,85/900	1,28/400	1,7/225
0,65/2000	1,3/500	1,95/222	2,6/125
1,15/850	2,31/213	3,46/94	4,62/53
0,21/13000	0,42/3250	0,63/1444	0,84/813
0,43/4800	0,85/1200	1,28/533	1,7/300
0,65/2700	1,3/675	1,95/300	2,6/169
1,15/1220	2,31/305	3,46/136	4,62/76
0,65/3700	1,3/925	1,95/411	2,6/231