



BS – 1T



BS – 1W




BS – 2T



BS – 2W

Габаритные и установочный размеры

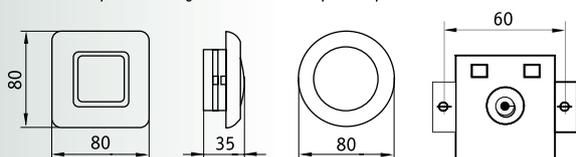

BS – 2W  
BS – 2T

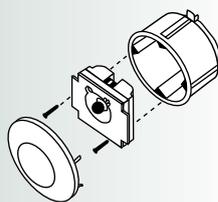


Рис. 1

BS – 1W  
BS – 1T

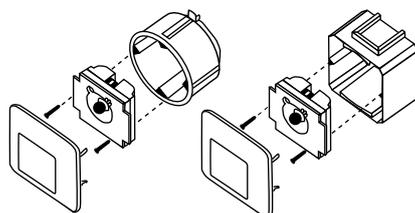


Рис. 2

### Установка


Устанавливаются в стену с помощью полимерной установочной коробки (в комплект поставки не входит).  
Установка BS – 2W, BS – 2T — рис. 1.  
Установка BS – 1W, BS – 1T — рис. 2.

### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из полимерного материала. Светильник является комбинированным, непостоянным, автономным. Лампа входит в комплект поставки. Кнопка тестирования — дистанционная (Telemando).

### Оптическая часть

Полупрозрачный рассеиватель из поликарбоната в декоративной рамке из того же материала.

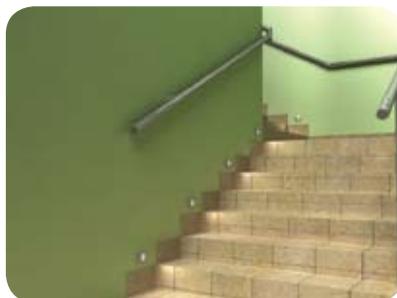

Артикул	Масса, кг	Время работы в аварийном режиме, час	Световой поток в аварийном режиме, лм	Батарея Ni-Cd	Источники света		Код светильника
					Индикаторные	Аварийные	
BS – 1T	0,1	1	3	2x1,2 V; 0,4A*h	2 LED	0,75 Вт (E10)	602000012
BS – 1W	0,1	1	3	2x1,2 V; 0,4A*h	2 LED	0,75 Вт (E10)	602000010
BS – 2T	0,1	1	3	2x1,2 V; 0,4A*h	2 LED	0,75 Вт (E10)	602000022
BS – 2W	0,1	1	3	2x1,2 V; 0,4A*h	2 LED	0,75 Вт (E10)	602000020