

NEW




Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Зеркальный отражатель в окрашенном кольце. Оптическая часть установлена в корпусе с помощью длинных пружин. Пускорегулирующая аппаратура входит в комплект заказа и помещена в выносном боксе, электрически связанном с корпусом светильника. Характеристики см. на стр. 158.

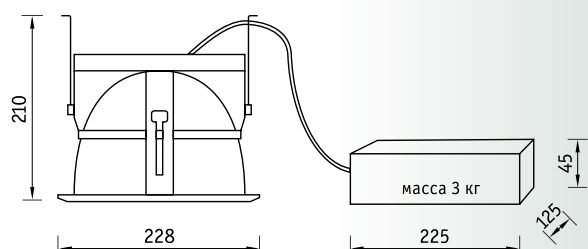

Ø 196

Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия и силикатное прозрачное стекло с противоослепляющим рисунком. IP44 по оптической части.



Артикул	Мощность, Вт	Масса**, кг	Э/м ПРА		Моноблок		ЭПРА	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DHG 70	1x70	0,85	86107010	≥ 0,85	87107010	≥ 0,95	86107030	≥ 0,95
DHG 150	1x150	0,85	86115010	≥ 0,85	87107010	≥ 0,95	86107030	≥ 0,95

* IP44 по оптической части
** масса оптической части