

## DHR Светильники направленного света с металлогалогенной лампой




### Установка

Встраиваются в подшивные потолки из гипсокартона.


### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской цвета металлик. Оптическая часть поворачивается в пределах 30° от горизонтальной оси. Пускорегулирующая аппаратура входит в комплект заказа и помещена в выносном боксе, электрически связанном с корпусом светильника. Характеристики см. на стр. 158.

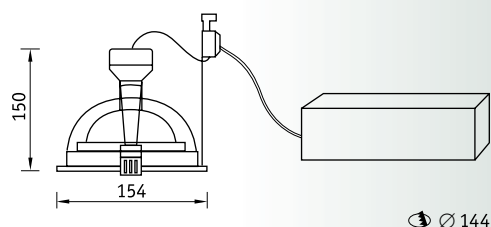

### Оптическая часть

Матовый отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным темперированным стеклом с противоослепляющим матированием.

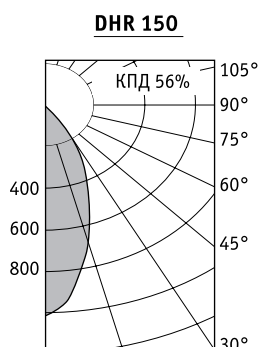

Артикул	Мощность, Вт	Масса*, кг	Моноблок		ЭПРА
			Код светильника	cos φ	Код светильника
<b>DHR 70</b>	1x70	0,8	<b>85307010</b>	≥ 0,95	<b>85307030</b>
<b>DHR 150</b>	1x150	0,8	<b>85315010</b>	≥ 0,95	<b>85315030</b>

\* масса оптической части