

## DLC Светильники направленного света с компактными люминесцентными лампами




Офис ЗАО «Райффайзенбанк» (Москва)

### Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

### Конструкция


Зеркальный отражатель в окрашенном кольце. В одноламповом светильнике пускорегулирующая аппаратура установлена на корпусе (высота светильника увеличивается на 30 мм). В двухламповом светильнике пускорегулирующая аппаратура помещена в выносном боксе. Выносной бокс может устанавливаться как на поверхность подвесного потолка, так и на корпус светильника. В светильниках с ЭПРА пускорегулирующая аппаратура устанавливается на корпусе (высота светильника увеличивается на 45 мм).

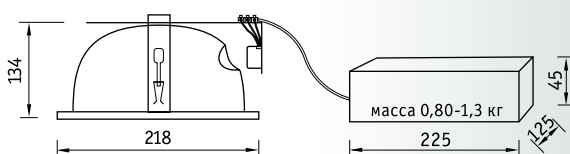

Ø 200

### Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия и решетка — «турбо».

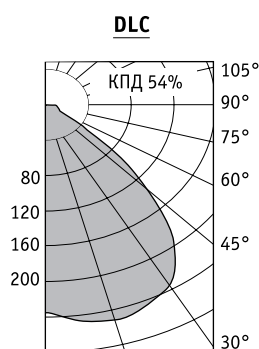

Артикул	Мощность, Вт	Масса*, кг	Цоколь Э/м ПРА	Цоколь ЭПРА	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
					Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
<b>DLC 113</b>	1x13	0,6	G24d-1	G24q-1	<b>81211300**</b>	≥ 0,45	<b>81211330/81211360</b>	≥ 0,96
<b>DLC 213</b>	2x13	0,6	G24d-1	G24q-1	<b>81221300**</b>	≥ 0,45	<b>81221330/81221360</b>	≥ 0,96
<b>DLC 118</b>	1x18	0,6	G24d-2	G24q-2	<b>81211800**</b>	≥ 0,45	<b>81211830/81211860</b>	≥ 0,96
<b>DLC 218</b>	2x18	0,8	G24d-2	G24q-2	<b>81221800**</b>	≥ 0,85	<b>81221830/81221860</b>	≥ 0,96
<b>DLC 126</b>	1x26	0,6	G24d-3	G24q-3	<b>81212600**</b>	≥ 0,45	<b>81212630/81212660</b>	≥ 0,96
<b>DLC 226</b>	2x26	0,9	G24d-3	G24q-3	<b>81222600**</b>	≥ 0,85	<b>81222630/81222660</b>	≥ 0,96

\* масса оптической части

\*\* светильник не комплектуется блоком аварийного питания