

**NEW**




### Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

### Конструкция

Зеркальный отражатель в окрашенном кольце. Пускорегулирующая аппаратура помещена в выносном боксе, электрически связанном с корпусом светильника.

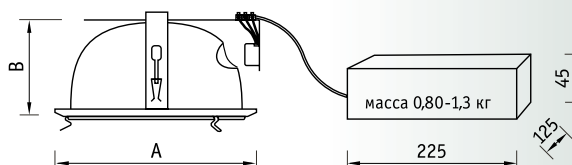

	A	B	⦿
<b>18</b>	218	120	190
<b>26</b>	218	120	190
<b>32</b>	260	160	235
<b>42</b>	260	160	235

### Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия и силикатное прозрачное стекло с противоослепляющим рисунком. Стекло крепится в корпусе с помощью трех пружин.



Артикул	Мощность, Вт	Масса*, кг	Цоколь Э/м ПРА	Цоколь ЭПРА	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
					Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
<b>DLD 118</b>	1x18	0,9	G24-d2	G24-q2	<b>86011800**</b>	≥ 0,45	<b>86011830/86011860</b>	≥ 0,96
<b>DLD 218</b>	2x18	0,9	G24-d2	G24-q2	<b>86021800**</b>	≥ 0,85	<b>86021830/86021860</b>	≥ 0,96
<b>DLD 126</b>	1x26	0,9	G24-d3	G24-q3	<b>86012600**</b>	≥ 0,45	<b>86012630/86012660</b>	≥ 0,96
<b>DLD 226</b>	2x26	0,9	G24-d3	G24-q3	<b>86022600**</b>	≥ 0,85	<b>86022630/86022660</b>	≥ 0,96
<b>DLD 132</b>	1x32	1,3	–	GX24-q3	–	–	<b>86013230/86013260</b>	≥ 0,96
<b>DLD 232</b>	2x32	1,3	–	GX24-q3	–	–	<b>86023230/86023260</b>	≥ 0,96
<b>DLD 242</b>	2x42	1,3	–	GX24-q4	–	–	<b>86024230/86024260</b>	≥ 0,96

\* масса оптической части

\*\* светильник не комплектуется блоком аварийного питания