

DLEF Светильники направленного света с компактными люминесцентными лампами



Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция


Зеркальный отражатель в окрашенном алюминиевом кольце. В двухламповом светильнике пускорегулирующая аппаратура помещена в выносном боксе. Выносной бокс может устанавливаться как на поверхность подвесного потолка, так и на корпус светильника. В светильниках с ЭПРА пускорегулирующая аппаратура устанавливается на корпусе (высота светильника увеличивается на 45 мм).

Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия и силикатное стекло (виды стекол см. на стр. 129). Стекла заказываются отдельно.



Краеведческий музей (Хабаровск)

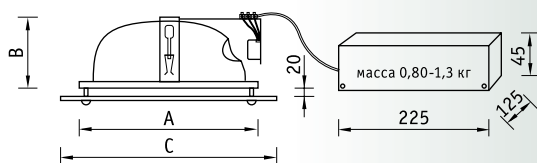

	A	B	C	
18	220	100	240	200
26	240	100	295	218



Артикул	Мощность, Вт	Масса*, кг	Цоколь Э/м ПРА	Цоколь ЭПРА	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА пер.	
					Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DLEF 218	2x18	1,1	G24d-2	G24q-2	84721810**	≥ 0,85	84721830/84721860	≥ 0,96
DLEF 226	2x26	1,1	G24d-3	G24q-3	84722610**	≥ 0,85	84722630/84722660	≥ 0,96

* масса оптической части

** светильник не комплектуется блоком аварийного питания