



Yamaha Мотор Центр Суцевский (Москва)



Установка


Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Зеркальный отражатель в окрашенном кольце. В одноламповом светильнике пускорегулирующая аппаратура установлена на корпусе (высота светильника увеличивается на 30 мм). В двухламповом светильнике пускорегулирующая аппаратура помещена в выносном боксе. Выносной бокс может устанавливаться как на поверхность подвесного потолка, так и на корпус светильника. В светильниках с ЭПРА пускорегулирующая аппаратура устанавливается на корпусе (высота светильника увеличивается на 45 мм).

Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия.

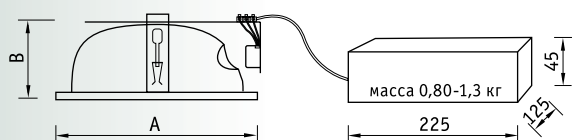

	A	B	☞
18	218	95	200
26	236	105	218



Артикул	Мощность, Вт	Масса*, кг	Цоколь Э/м ПРА	Цоколь ЭПРА	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
					Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DLES 118	1x18	0,5	G24d-2	G24q-2	84811800**	≥ 0,45	84811830/84811860	≥ 0,96
DLES 126	1x26	0,6	G24d-3	G24q-3	84812600**	≥ 0,45	84812630/84812660	≥ 0,96
DLES 218	2x18	0,5	G24d-2	G24q-2	84821810**	≥ 0,85	84821830/84821860	≥ 0,96
DLES 226	2x26	0,6	G24d-3	G24q-3	84822610**	≥ 0,85	84822630/84822660	≥ 0,96

* масса оптической части

** светильник не комплектуется блоком аварийного питания