




Офис компании АВВУУ (Москва)

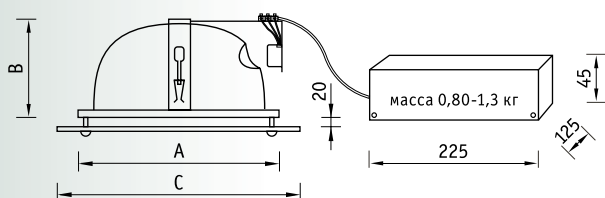

	A	B	C	⦿
18	220	125	240	200
26	240	142	295	218

Установка


Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Зеркальный отражатель в окрашенном кольце. В двухламповом светильнике пускорегулирующая аппаратура помещена в выносном боксе. Выносной бокс может устанавливаться как на поверхность подвесного потолка, так и на корпус светильника. В светильниках с ЭПРА пускорегулирующая аппаратура устанавливается на корпусе (высота светильника увеличивается на 45 мм).

Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия и силикатное стекло. Стекла заказываются отдельно (виды стекол и КСС см. на стр. 129).



Артикул	Мощность, Вт	Масса*, кг	Цоколь Э/м ПРА	Цоколь ЭПРА	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
					Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DLF 218	2x18	1,2	G24d-2	G24q-2	82021800**	≥ 0,85	82021830/82021860	≥ 0,96
DLF 226	2x26	1,2	G24d-3	G24q-3	82022600**	≥ 0,85	82022630/82022660	≥ 0,96

* масса оптической части

** светильник не комплектуется блоком аварийного питания