





Станция метро «Бориспольская» (Киев)

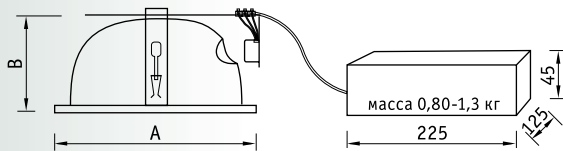

	A	B	
13	198	97	180
18	198	97	180
26	236	119	218
32	236	119	218

Артикул	Код
	светильника
	Кольцо – металл
DLG 113	81151300
DLG 213	81161300
DLG 118	81151800
DLG 218	81161800
DLG 226	81162600

DLG 213

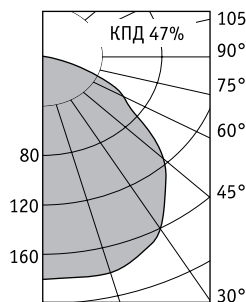

Установка


Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Зеркальный отражатель в окрашенном кольце. В одноламповом светильнике пускорегулирующая аппаратура установлена на корпусе (высота светильника увеличивается на 30 мм). В двухламповом светильнике пускорегулирующая аппаратура помещена в выносном боксе. Выносной бокс может устанавливаться как на поверхность подвесного потолка, так и на корпус светильника. В светильниках с ЭПРА пускорегулирующая аппаратура устанавливается на корпусе (высота светильника увеличивается на 45 мм).

Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия и силикатное матированное стекло. IP44 по оптической части.



Артикул	Мощность, Вт	Масса**, кг	Цоколь Э/м ПРА	Цоколь ЭПРА	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
					Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DLG 113	1x13	0,6	G24d-1	G24q-1	81111300***	≥ 0,45	81111330/81111360	≥ 0,96
DLG 213	2x13	0,6	G24d-1	G24q-1	81121300***	≥ 0,45	81121330/81121360	≥ 0,96
DLG 118	1x18	0,6	G24d-2	G24q-2	81111800***	≥ 0,45	81111830/81111860	≥ 0,96
DLG 218	2x18	0,8	G24d-2	G24q-2	81121800***	≥ 0,85	81121830/81121860	≥ 0,96
DLG 126	1x26	0,6	G24d-3	G24q-3	81112600***	≥ 0,45	81112630/81112660	≥ 0,96
DLG 226	2x26	0,9	G24d-3	G24q-3	81122600***	≥ 0,85	81122630/81122660	≥ 0,96
DLG 132	1x32	0,6	-	GX24q-3	-	-	81113230/81113260	≥ 0,96
DLG 232	2x32	1,0	-	GX24q-3	-	-	81123230/81123260	≥ 0,96

* IP44 по оптической части

** масса оптической части

*** светильник не комплектуется блоком аварийного питания