

## DLS Светильники направленного света с компактными люминесцентными лампами




Салон BMW и Mini «Авиамоторс» (Санкт-Петербург)

### Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

### Конструкция

Зеркальный отражатель в окрашенном кольце. В одноламповом светильнике пускорегулирующая аппаратура установлена на корпусе (высота светильника увеличивается на 30 мм). В двухламповом светильнике пускорегулирующая аппаратура помещена в выносном боксе, который может устанавливаться как на поверхность подвесного потолка, так и на корпус светильника. В светильниках с ЭПРА пускорегулирующая аппаратура устанавливается на корпусе (высота светильника увеличивается на 45 мм).

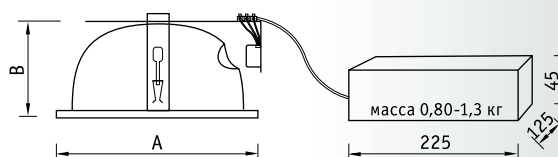


	A	B	⌀
<b>13</b>	190	103	175
<b>18</b>	218	125	200
<b>26</b>	236	142	218
<b>32</b>	236	142	218
<b>42</b>	260	163	242

### Оптическая часть


Зеркальный отражатель из анодированного алюминия.

#### DLS 218

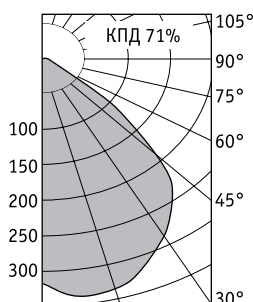

Светильник с ЭПРА.

Артикул	Код светильника	
	Кольцо — металл	
<b>DLS 113</b>	<b>81351300</b>	
<b>DLS 213</b>	<b>81361300</b>	
<b>DLS 118</b>	<b>81351800</b>	
<b>DLS 218</b>	<b>81361800</b>	
<b>DLS 126</b>	<b>81352600</b>	
<b>DLS 226</b>	<b>81362600</b>	



Артикул	Мощность, Вт	Масса*, кг	Цоколь Э/м ПРА	Цоколь ЭПРА	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
					Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
<b>DLS 113</b>	1x13	0,6	G24d-1	G24q-1	<b>81311300**</b>	≥ 0,45	<b>81311330/81311360</b>	≥ 0,96
<b>DLS 213</b>	2x13	0,6	G24d-1	G24q-1	<b>81321300**</b>	≥ 0,45	<b>81321330/81321360</b>	≥ 0,96
<b>DLS 118</b>	1x18	0,7	G24d-2	G24q-2	<b>81311800**</b>	≥ 0,45	<b>81311830/81311860</b>	≥ 0,96
<b>DLS 218</b>	2x18	0,7	G24d-2	G24q-2	<b>81321800**</b>	≥ 0,85	<b>81321830/81321860</b>	≥ 0,96
<b>DLS 126</b>	1x26	0,8	G24d-3	G24q-3	<b>81312600**</b>	≥ 0,45	<b>81312630/81312660</b>	≥ 0,96
<b>DLS 226</b>	2x26	0,8	G24d-3	G24q-3	<b>81322600**</b>	≥ 0,85	<b>81322630/81322660</b>	≥ 0,96
<b>DLS 132</b>	1x32	0,6	—	GX24q-3	—	—	<b>81313230/81313260</b>	≥ 0,96
<b>DLS 232</b>	2x32	1,0	—	GX24q-3	—	—	<b>81323230/81323260</b>	≥ 0,96
<b>DLS 242</b>	2x42	1,0	—	GX24q-4	—	—	<b>81324230/81324260</b>	≥ 0,96

\* масса оптической части

\*\* светильник не комплектуется блоком аварийного питания