

DLST Светильники направленного света с верхним обслуживанием




Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Зеркальный отражатель в окрашенном кольце. В одноламповом светильнике пускорегулирующая аппаратура установлена на корпусе. В двухламповом светильнике пускорегулирующая аппаратура помещена в выносном боксе. Выносной бокс может устанавливаться как на поверхность подвесного потолка, так и на корпус светильника.

Возможно обслуживание сверху.

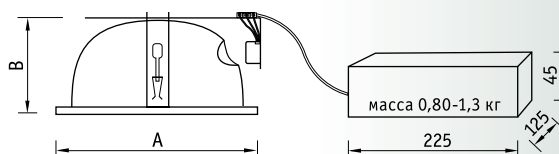


Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия.

	A	B	Ø
18	218	125	200
26	236	145	218
32	236	142	218
42	260	163	242

DLST 218

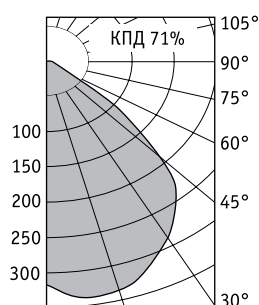

Артикул	Мощность, Вт	Масса*, кг	Цоколь Э/м ПРА	Цоколь ЭПРА	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
					Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DLST 118	1x18	0,7	G24d-2	G24-2q	84911800**	≥ 0,45	84911830/84911860	≥ 0,96
DLST 218	2x18	0,7	G24d-2	G24-2q	84921800**	≥ 0,85	84921830/84921860	≥ 0,96
DLST 126	1x26	0,8	G24d-3	G24-3q	84912600**	≥ 0,45	84912630/84912660	≥ 0,96
DLST 226	2x26	0,8	G24d-3	G24-3q	84922600**	≥ 0,85	84922630/84922660	≥ 0,96
DLST 132	1x32	0,6	–	GX24q-3	–	–	84913230/84913260	≥ 0,96
DLST 232	2x32	1,0	–	GX24q-3	–	–	84923230/84923260	≥ 0,96
DLST 242	2x42	1,0	–	GX24q-4	–	–	84924230/84924260	≥ 0,96

* масса оптической части

** светильник не комплектуется блоком аварийного питания