

**DR.OPL** Светильник с опаловым дропдиффузором**Установка**


Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 20802 (4 штуки на светильник).

**Конструкция**


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

**Оптическая часть**

Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Код опалового дропдиффузора — 20041800. Рассеиватель и корпус светильника упакованы отдельно.

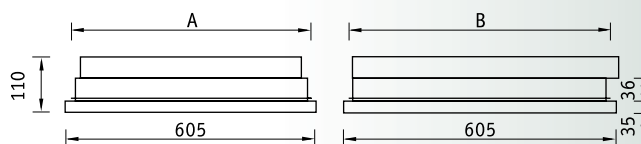

	A	B	⊕
<b>4x18</b>	595	595	575x575
<b>4x18</b>	605	605	575x575

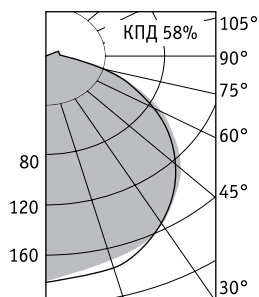**DR.OPL 418**

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
<b>DR.OPL 418 (595)</b>	4x18	5,7	<b>23041810</b>	≥ 0,85	<b>23041830/23041860</b>	≥ 0,96
<b>DR.OPL 418 (605)</b>	4x18	5,7	<b>23141810</b>	≥ 0,85	<b>23141830/23141860</b>	≥ 0,96

\*IP43 по оптической части