



Установка


Светильник устанавливается непосредственно на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция



Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской цвета металлик с черными вставками. Пускорегулирующая аппаратура расположена в боксе из поликарбоната.

Оптическая часть

Матовый отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным терпированным стеклом с противоослепляющим матированием.

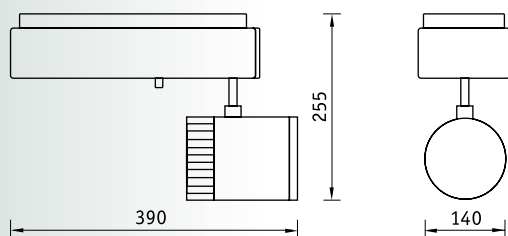

ФНС/Т 70

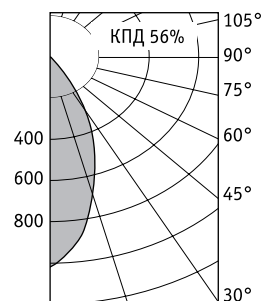

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ФНС/Т 70	70	3,6	95307002	≥ 0,85	95307030	≥ 0,95
ФНС/Т 150	150	4,2	95315002	≥ 0,85	95315030	≥ 0,95