



ЗАО «Московская Пивоваренная Компания» (Мытищи)



Установка


Тросовый подвес.

Конструкция

Полимерный корпус черного цвета. Внутри корпуса на металлической панели установлена пускорегулирующая аппаратура. Возможно безопасное изменение светового центра путем перемещения лампы вместе с патроном по вертикали. В корпусе предусмотрены две клеммные колодки и два входных отверстия для ввода и подключения основной и аварийной сетей питания. Светильник обеспечивает освещение в основном и аварийном режимах эксплуатации при переключении сети питания.

Оптическая часть

Анодированный алюминиевый гладкий отражатель может комплектоваться термостойким стеклом. Стекло крепится специальными клипсами. Масса стекла — 2,5 кг. В оптическом блоке установлена дополнительная лампа, работающая от сети аварийного электроснабжения.

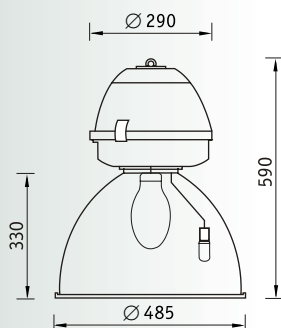

Уровень освещенности, достаточный для безопасной эвакуации персонала из помещения, составляет не менее 5 лк, при высоте подвеса светильника не более 11 метров.

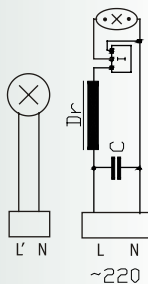


Схема подключения.



Подвод питания для рабочей и аварийной ламп.

Номинальные рабочие токи ламп МГЛ указаны на стр. 337

ртутная лампа типа ДРЛ — М
металлогалогенная лампа типа ДРИ — Н
натриевая лампа типа ДНаТ — S



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника		cos φ
			Без стекла IP23	Со стеклом IP65	
HBA 250 M EL	1x250/150**	6,6	91725014	90725014	≥ 0,85/1
HBA 400 M EL	1x400/150**	8,2	91740014	90740014	≥ 0,85/1
HBA 250 EL*	1x250/150**	6,6	91725011	90725011	≥ 0,85/1
HBA 400 H EL	1x400/150**	8,2	91740012	90740012	≥ 0,85/1
HBA 400 S EL	1x400/150**	8,2	91740016	90740016	≥ 0,85/1

* в светильнике могут быть применены лампы МГЛ или ДНаТ 250 Вт

** рекомендуется галогенная лампа накаливания сетевого напряжения в прозрачной цилиндрической колбе типа OSRAM HALOLUX CERAM 150W с цоколем E27 (обозначение изготовителя 64478, код изготовителя 4050300004044). Возможность применения других ламп рекомендуем уточнять у специалистов компании «Световые Технологии».