
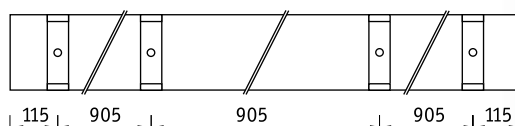


**Установка**

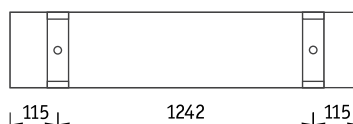

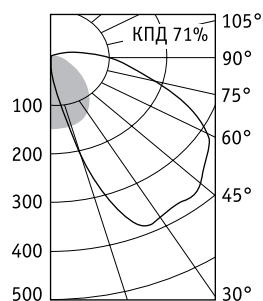
Крепление на подвесах. При состыковке светильников в линию используются скобы соединительные LNA.

**Конструкция**

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Внутри корпуса установлена пускорегулирующая аппаратура.

**Оптическая часть**

Асимметричный алюминиевый зеркальный отражатель.

**LNA**

| Артикул         | Цоколь | Мощность, Вт | Масса, кг | Код светильника | cos φ  |
|-----------------|--------|--------------|-----------|-----------------|--------|
| <b>LNA 249</b>  | G5     | 2x49         | 4,3       | <b>26024937</b> | ≥ 0,96 |
| <b>LNA 235</b>  | G5     | 2x35         | 4,3       | <b>26023537</b> | ≥ 0,96 |
| <b>LNA 2249</b> | G5     | 4x49         | 8,6       | <b>26224937</b> | ≥ 0,96 |
| <b>LNA 2235</b> | G5     | 4x35         | 8,6       | <b>26223537</b> | ≥ 0,96 |