



Супермаркет сети «Магнит» (Тимашевск)

Установка



Тросовый подвес. Электрическое соединение светильников в линию обеспечивается электробезопасными разъемами. Минимальное необходимое число подвесов при установке в линию для светильников длиной 3065 мм — $n=2N+1$, для светильников длиной 1535 мм — $n=N+1$, где n — число подвесов, N — число светильников в линии.

Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Корпус одновременно является отражателем светильника.

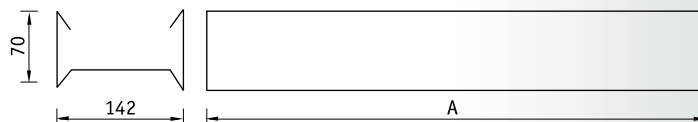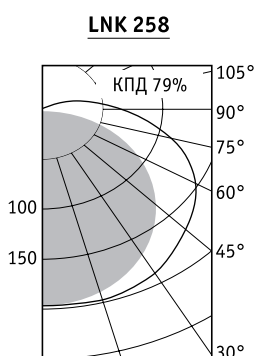

	A
1x58	1535
2x58	1535
2x135	2958
2x158	3065
2x235	2958
2x249	2958
2x258	3065



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
LNK 158	G13	1x58	3,5	25015817	≥ 0,85	25015837	≥ 0,96
LNK 258	G13	2x58	4,2	25025817	≥ 0,85	25025837	≥ 0,96
LNK 2x158	G13	2x58	7,0	25215817	≥ 0,85	25215837	≥ 0,96
LNK 2x258	G13	4x58	8,4	25225817	≥ 0,85	25225837	≥ 0,96
LNK 2x135	G5	2x35	5,8	—	—	25213537	≥ 0,96
LNK 2x235	G5	4x35	6,3	—	—	25223537	≥ 0,96
LNK 2x249*	G5	4x49	6,3	—	—	25224937	≥ 0,96

* возможна комплектация отражателем RW