


Установочные размеры

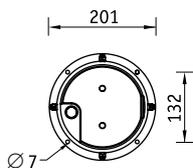

Аксессуары

козырек светофильтры

- 360231
- 360216
- 360217
- 360218
- 360219

Установка

Крепление на опорную поверхность.


Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия. Прозрачное термостойкое стекло толщиной 4 мм. Ширина КСС по половинному уровню 26°.

NBS 21 HG70

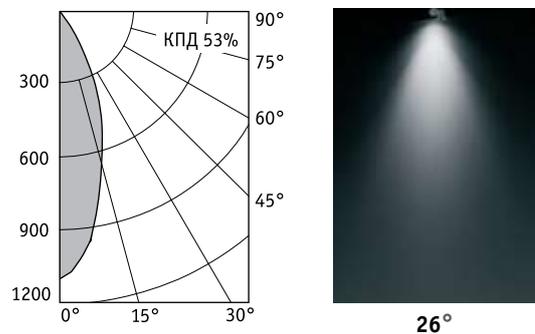

металлогалогенная лампа типа ДРИ (цоколь G12) — HG



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBS 21 HG70	1x70	3,9	Серебристый	3602147010	≥ 0,85