

NFB 81 Грунтовые светильники



Установка



Установка на грунтовую поверхность с помощью комплекта анкерных болтов (поставляется отдельно).

Конструкция

Корпус из алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.


Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия. Прозрачный рассеиватель из поликарбоната.

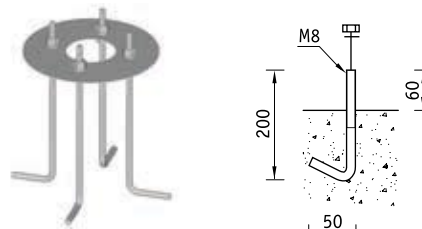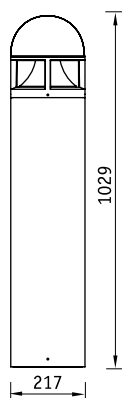

Комплект анкерных болтов АВ 217.
Код заказа — 40217.


Установочные размеры

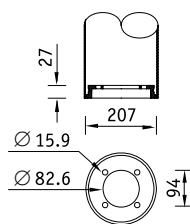

- E — лампа накаливания
- F — компактная люминесцентная лампа
- M — ртутная лампа типа ДРЛ
- H — металлогалогенная лампа типа ДРИ
- S — натриевая лампа типа ДНаТ



NFB 81 F126

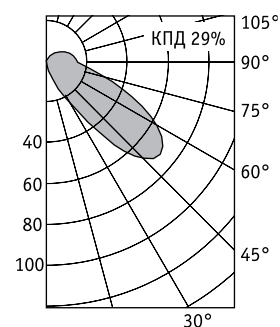

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NFB 81 E100	1x100	E27	10,8	Черный	4008110000	1*
NFB 81 F126	1x26	G24d-3	11,6	Черный	4008112610	≥ 0,85
NFB 81 M80	1x80	E27	11,8	Черный	4008108004	≥ 0,85
NFB 81 H70	1x70	E27	12,0	Черный	4008107002	≥ 0,85
NFB 81 S70	1x70	E27	12,0	Черный	4008107006	≥ 0,85

* замена лампы накаливания на интегрированную компактную люминесцентную лампу приведет к увеличению реактивной мощности с коэффициентом не более 0,6 в зависимости от мощности ламп и изготовителя