


OPL/R Светильники с опаловым рассеивателемПресс-центр Ледового дворца «Янтарь»
(Строгино, Москва)**Установка**

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 20802 (6 штук — для модификации 4x36, 4 штуки — для остальных).

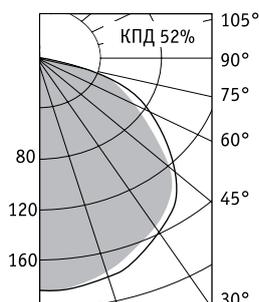
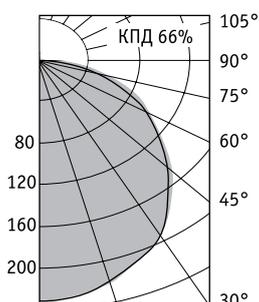
**Конструкция**

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

	A	B	C	⊙
2x18	300	600	38	275x575
2x36	300	1200	37	275x1175
4x18	595	595	36	575x575
4x18	605	605	36	575x575
4x36	595	1195	39	575x1175

OPL/R 236**OPL/R 418**

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
OPL/R 218*	2x18	2,8	20221800	≥ 0,6	20221830/20221860	≥ 0,96
OPL/R 236	2x36	5,3	20223610	≥ 0,85	20223630/20223660	≥ 0,96
OPL/R 418 (595)	4x18	5,1	20241810	≥ 0,85	20241830/20241860	≥ 0,96
OPL/R 418 (605)	4x18	5,1	21241810	≥ 0,85	21241830/21241860	≥ 0,96
OPL/R 436	4x36	9,2	20243610	≥ 0,85	20243630/20243660	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания