


OSRAM DULUX® SUPERSTAR MINI BALL

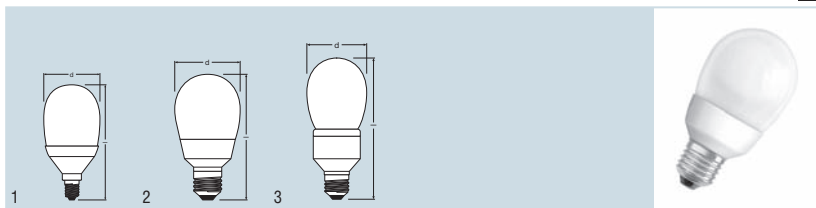

| Наименование изделия | Код изделия | W | V | Hz | μmA |
|-------------------------------------|---------------|----|---------|--------|----------------|
| DSST MIBA 5W/825 E14 | 4008321943439 | 5 | 220-240 | 50..60 | 40 |
| DSST MIBA 7W/825 E14 | 4008321943453 | 7 | 220-240 | 50..60 | 55 |
| DSST MIBA 11W/825 E27 ¹⁾ | 4008321943477 | 11 | 220-240 | 50..60 | 90 |
| DSST MIBA 15W/825 E27 ¹⁾ | 4008321943507 | 15 | 220-240 | 50..60 | 120 |
| DSST MIBA 20W/825 E27 ¹⁾ | 4008321949349 | 20 | 220-240 | 50..60 | 160 |

| Наименование изделия | | lm | | ϕ (mm) | l (mm) | | No. |
|-------------------------------------|-------------------|------|-----|-------------|--------|----|-----|
| DSST MIBA 5W/825 E14 | Теплый комфортный | 240 | E14 | 50 | 105 | 10 | 1 |
| DSST MIBA 7W/825 E14 | Теплый комфортный | 340 | E14 | 50 | 105 | 10 | 1 |
| DSST MIBA 11W/825 E27 ¹⁾ | Теплый комфортный | 630 | E27 | 60 | 114 | 10 | 2 |
| DSST MIBA 15W/825 E27 ¹⁾ | Теплый комфортный | 850 | E27 | 60 | 124 | 10 | 2 |
| DSST MIBA 20W/825E27 ¹⁾ | Теплый комфортный | 1160 | E27 | 65 | 155 | 10 | 3 |

¹⁾ С цоколем B22d по запросу

Компактная люминесцентная лампа OSRAM DULUX® SUPERSTAR MINI BALL идеально подходит для использования в декоративном освещении без защитного покрытия. Отливающая опаловым блеском дополнительная внешняя колба создает особенно мягкий свет и тем самым с точки зрения формы и цветности света является идеальной заменой лампе накаливания. Благодаря привлекательной форме может использоваться также в открытых светильниках.

- **НОВИНКА:** Теплый комфортный – теплый свет энергосберегающей лампы аналогичен свету лампы накаливания
- Очень быстрое установление светового потока благодаря технологии Quick Light, на которую получен патент (с февраля 2010 г.)
- Средний срок службы ламп OSRAM DULUX® SUPERSTAR MINI BALL составляет до 15000 ч (последовательность коммутационных циклов: 165 мин вкл., 15 мин выкл.), это соответствует 15 годам при работе в течение около 2,7 часа в день

Использование в быту

Жилые помещения и, в частности, в условиях, когда лампа видна и предъявляются высокие требования к сроку службы и способности выдерживать большое количество включений и выключений (до 50000 включений; коммутационный цикл: 60 с вкл, 180 с выкл)

Использование в промышленности

рестораны, отели и аналогичные представительские помещения

Лампы OSRAM DULUX® SUPERSTAR MINI BALL не подходят для работы с внешними диммерами и электронными выключателями.

Для наружного освещения использовать только в закрытых светильниках без воздуха.