


OSRAM DULUX® T/E PLUS для электронных ПРА

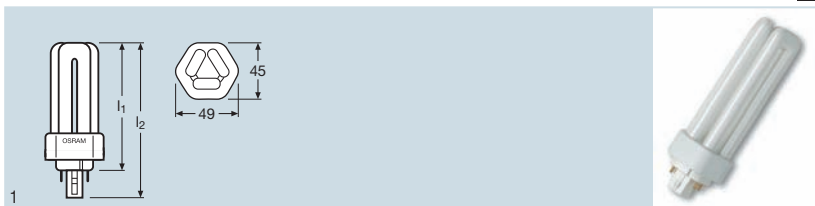

Наименование изделия	Код изделия	W		lm
DULUX T/E 13 W/827 PLUS	4050300 447001	13	LUMILUX INTERNA	900
DULUX T/E 13 W/830 PLUS	4050300 446981	13	LUMILUX Теплый белый	900
DULUX T/E 13 W/840 PLUS	4050300 446967	13	LUMILUX Холодный белый	900
DULUX T/E 18 W/827 PLUS	4050300 342269	18	LUMILUX INTERNA	1200
DULUX T/E 18 W/830 PLUS	4050300 342245	18	LUMILUX Теплый белый	1200
DULUX T/E 18 W/840 PLUS	4050300 342221	18	LUMILUX Холодный белый	1200
DULUX T/E 26 W/827 PLUS	4050300 342320	26	LUMILUX INTERNA	1800
DULUX T/E 26 W/830 PLUS	4050300 342306	26	LUMILUX Теплый белый	1800
DULUX T/E 26 W/840 PLUS	4050300 342283	26	LUMILUX Холодный белый	1800
DULUX T/E 32 W/827 PLUS	4050300 348605	32	LUMILUX INTERNA	2400
DULUX T/E 32 W/830 PLUS	4050300 348582	32	LUMILUX Теплый белый	2400
DULUX T/E 32 W/840 PLUS	4050300 348568	32	LUMILUX Холодный белый	2400
DULUX T/E 42 W/827 PLUS	4050300 425665	42	LUMILUX INTERNA	3200
DULUX T/E 42 W/830 PLUS	4050300 425641	42	LUMILUX Теплый белый	3200
DULUX T/E 42 W/840 PLUS	4050300 425627	42	LUMILUX Холодный белый	3200


Наименование изделия		l1 max. [mm]	Ra		No.
DULUX T/E 13 W/827 PLUS	GX24q-1	90	80...89	10	1
DULUX T/E 13 W/830 PLUS	GX24q-1	90	80...89	10	1
DULUX T/E 13 W/840 PLUS	GX24q-1	90	80...89	10	1
DULUX T/E 18 W/827 PLUS	GX24q-2	100	80...89	10	1
DULUX T/E 18 W/830 PLUS	GX24q-2	100	80...89	10	1
DULUX T/E 18 W/840 PLUS	GX24q-2	100	80...89	10	1
DULUX T/E 26 W/827 PLUS	GX24q-3	115	80...89	10	1
DULUX T/E 26 W/830 PLUS	GX24q-3	115	80...89	10	1
DULUX T/E 26 W/840 PLUS	GX24q-3	115	80...89	10	1
DULUX T/E 32 W/827 PLUS	GX24q-3	131	80...89	10	1
DULUX T/E 32 W/830 PLUS	GX24q-3	131	80...89	10	1
DULUX T/E 32 W/840 PLUS	GX24q-3	131	80...89	10	1
DULUX T/E 42 W/827 PLUS	GX24q-4	152	80...89	10	1
DULUX T/E 42 W/830 PLUS	GX24q-4	152	80...89	10	1
DULUX T/E 42 W/840 PLUS	GX24q-4	152	80...89	10	1

OSRAM DULUX® T/E PLUS – это компактные люминесцентные лампы для работы с высокочастотными ЭПРА с возможностью диммирования. Эти инновационные энергосберегающие лампы могут работать от батарей, солнечных генераторов и от сети. Они могут работать при низком и высоком напряжении и являются полностью диммируемыми. По своей конструкции и мощности они соответствуют основным типам ламп OSRAM DULUX® T PLUS.

- Длина примерно 2/3 по сравнению с лампами OSRAM DULUX® D/E аналогичной мощности.
- Односторонний 4-штырьковый штекерный цоколь GX24q с укороченным телом цоколя исключает применение 2-штырьковых ламп в патронах T/E PLUS.

Дополнительную информацию об электронных ПРА QUICKTRONIC® Вы найдете в Интернете по адресу www.osram.de/QUICKTRONIC.

OSRAM DULUX® T/E CONSTANT для электронных ПРА

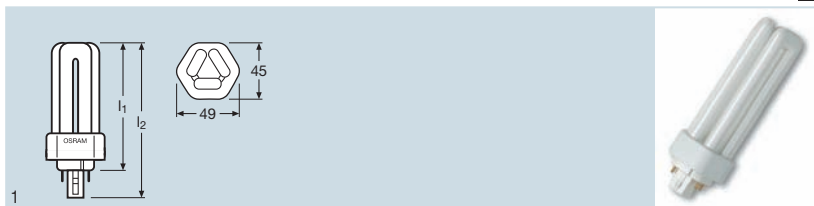

Наименование изделия	Код изделия	W		lm
DULUX T/E 26 W/830 CONSTANT ¹⁾	4050300 425467	26	LUMILUX Теплый белый	1800
DULUX T/E 26 W/840 CONSTANT ¹⁾	4050300 425443	26	LUMILUX Холодный белый	1800
DULUX T/E 32 W/827 CONSTANT	4050300 425542	32	LUMILUX INTERNA	2400
DULUX T/E 32 W/830 CONSTANT	4050300 425528	32	LUMILUX Теплый белый	2400
DULUX T/E 32 W/840 CONSTANT	4050300 425504	32	LUMILUX Холодный белый	2400
DULUX T/E 42 W/827 CONSTANT	4050300 425603	42	LUMILUX INTERNA	3200
DULUX T/E 42 W/830 CONSTANT	4050300 425580	42	LUMILUX Теплый белый	3200
DULUX T/E 42 W/840 CONSTANT	4050300 425566	42	LUMILUX Холодный белый	3200

Наименование изделия		l1 max. [mm]	Ra		No.
DULUX T/E 26 W/830 CONSTANT ¹⁾	GX24q-3	108	80...89	10	1
DULUX T/E 26 W/840 CONSTANT ¹⁾	GX24q-3	108	80...89	10	1
DULUX T/E 32 W/827 CONSTANT	GX24q-3	124	80...89	10	1
DULUX T/E 32 W/830 CONSTANT	GX24q-3	124	80...89	10	1
DULUX T/E 32 W/840 CONSTANT	GX24q-3	124	80...89	10	1
DULUX T/E 42 W/827 CONSTANT	GX24q-4	146	80...89	10	1
DULUX T/E 42 W/830 CONSTANT	GX24q-4	146	80...89	10	1
DULUX T/E 42 W/840 CONSTANT	GX24q-4	146	80...89	10	1

¹⁾ По запросу


OSRAM DULUX® T/E CONSTANT – это версия лампы OSRAM DULUX® T/E PLUS для низких и высоких температур окружающей среды. При температурах окружающей среды от +10 до +70 °C достигается > 90 % светового потока. Работа лампы практически не зависит от положения горения. Лампа может диммироваться подходящим ЭПРА.

- Лампа имеет такой же цоколь, как у лампы OSRAM DULUX® T/E PLUS
- Все преимущества лампы OSRAM DULUX® T/E PLUS

Дополнительную информацию об электронных ПРА QUICKTRONIC® Вы найдете в Интернете по адресу www.osram.de/QUICKTRONIC.



OSRAM DULUX® T/E XT для электронных ПРА

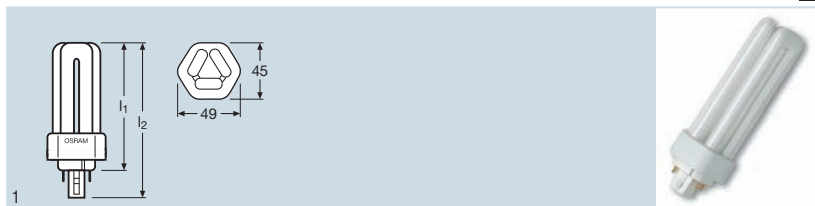

Наименование изделия	Код изделия	W		lm
DULUX T/E 32 W/830 XT ¹⁾	4008321511911	32	LUMILUX Теплый белый	2400
DULUX T/E 32 W/840 XT ¹⁾	4008321511935	32	LUMILUX Холодный белый	2400
DULUX T/E 42 W/830 XT ¹⁾	4008321511959	42	LUMILUX Теплый белый	3200
DULUX T/E 42 W/840 XT ¹⁾	4008321511973	42	LUMILUX Холодный белый	3200

Наименование изделия		h max. [mm]	Ra		
DULUX T/E 32 W/830 XT ¹⁾	GX24q-3	131	80...89	10	1
DULUX T/E 32 W/840 XT ¹⁾	GX24q-3	131	80...89	10	1
DULUX T/E 42 W/830 XT ¹⁾	GX24q-4	152	80...89	10	1
DULUX T/E 42 W/840 XT ¹⁾	GX24q-4	152	80...89	10	1

¹⁾ В наличии предположительно с декабря 2010 г



Новые лампы OSRAM DULUX® T/E XT имеют заметно больший средний срок службы, чем обычные лампы OSRAM DULUX® T/E.

Благодаря длительному среднему сроку службы обеспечивается продление цикла обслуживания.

Преимущества изделия

- Заметно сниженные расходы на общее освещение с учетом капитальных затрат, затрат на обслуживание и замену
- Компактность: идеально подходят для миниатюрных и потолочных светильников с небольшой глубиной установки

Использование

- Лампы OSRAM DULUX® T/E XT подходят для освещения магазинов, отелей и мест общественного питания, освещения офисов, государственных учреждений