


# OSRAM HALOPAR® ECO

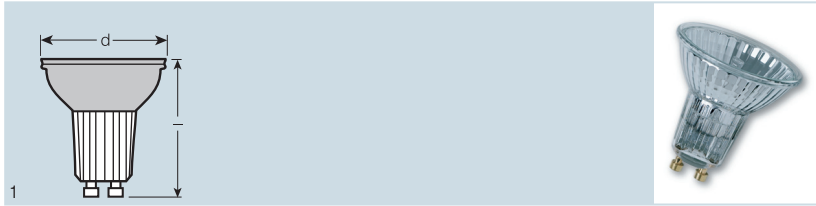

Наименование изделия	Код изделия	W	V	cd	t[h]			d [mm]	l [mm]		No.
64819 ECO FL <sup>1)</sup>	4008321 <b>927767</b>	28	230	570	2000	30	GU10	50,7	55	20	1
64823 ECO FL <sup>1)</sup>	4008321 <b>208767</b>	40	230	900	2000	30	GU10	50,7	55	20	1

<sup>1)</sup> Не применять для наружного освещения или для освещения влажных помещений

КОПИЯ



**OSRAM HALOPAR® 16** – это инновационные галогенные лампы с отражателем для сетевого напряжения. Эти лампы являются идеальными для современных изящных галогенных светильников и представляют собой дополнение к низковольтной лампе с отражателем DECOSTAR®. Более низкое выделение тепла позволяет создавать совершенно новые конструкции ламп. Кроме того, новая, экологически весьма безвредная лампа OSRAM HALOPAR® 16 ECO обеспечивает экономию энергии до 20 %.

- Неизменное освещение при снижении потребляемой мощности до 20 %
- Яркий акцентирующий свет ECO
- С полностью стеклянным отражателем для ярких световых эффектов
- Резко сниженная тепловая нагрузка в светильнике благодаря отражателю с алюминиевым покрытием
- Горелка, изготовленная с применением инновационной технологии, соответствует требованиям безопасности согласно стандарту IEC 60432-3
- Разрешена к использованию в открытых светильниках согласно IEC 60598-1
- Надежная конструкция спирали благодаря инновационной уникальной технологии изготовления
- Работа без трансформатора
- Средний срок службы: 2000 ч
- С возможностью диммирования
- R<sub>a</sub>=100
- Цветовая температура: 28 Вт – 2.700 К  
40 Вт – 2.800 К
- Цоколь: GU10
- УФ-фильтр

Распределение силы света см. [www.osram.de](http://www.osram.de)



# OSRAM HALOPAR® 16 - GU10/GZ10

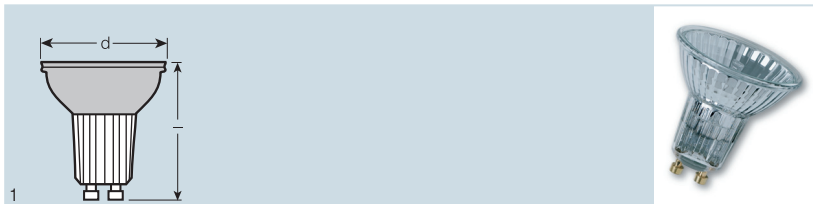

Наименование изделия	Код изделия	W	V	cd	t[h]			$\varnothing$ [mm]	l [mm]		
64820 FL <sup>1)</sup>	4050300727165	35	230	570	2000	35	GU10	50,7	55	20	1
64824 FL <sup>1)</sup>	4050300580111	50	230	900	2000	35	GU10	50,7	55	20	1
64826 FL <sup>1)</sup>	4050300501857	50	230	900	2000	35	GZ10	50,7	55	20	1

<sup>1)</sup> Не применять для наружного освещения или для освещения влажных помещений

Благодаря OSRAM HALOPAR® 16 в распоряжении производителей светильников находится лампа, которая радикально снижает сложность конструкции светильников с дихроичными отражателями. Кроме того, полностью диммируемая лампа OSRAM HALOPAR® 16 обеспечивает простую эксплуатацию с сетевым напряжением и тем самым идеально подходит везде, где установка трансформатора до сих пор была слишком сложной. В качестве отражателей предлагается алюминиевый отражатель с факетированной поверхностью или дихроичный отражатель, дающий декоративное мерцание.

- Яркий акцентирующий свет
- С полностью стеклянным отражателем для ярких световых эффектов
- Горелка, изготовленная с применением инновационной технологии, соответствует требованиям безопасности согласно стандарту IEC 60432-3
- Разрешена к использованию в открытых светильниках согласно IEC 60598-1
- Надежная конструкция спирали благодаря инновационной уникальной технологии изготовления
- Работа без трансформатора
- Средний срок службы: 2000 ч
- С возможностью диммирования
- $R_a=100$
- Цветовая температура: 35 Вт GU10 – 2.700 K  
50 Вт GU10 – 2.800 K  
50 Вт GZ10 – 3.000 K
- Цоколь: GU10, GZ10
- УФ-фильтр

Распределение силы света см. [www.osram.de](http://www.osram.de)