


**DECOSTAR® 51 COOL BLUE®**

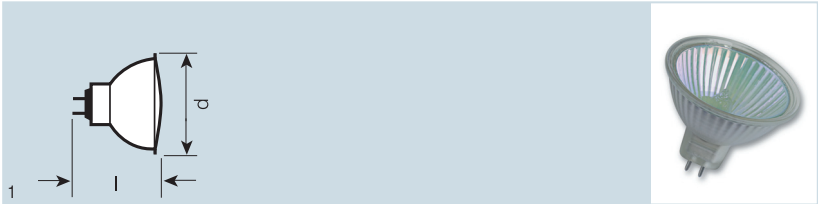

| Наименование изделия | Код изделия   | W  | V  | cd   | t [h] |    |       | d [mm] | l [mm] |    | No. |
|----------------------|---------------|----|----|------|-------|----|-------|--------|--------|----|-----|
| 46871 WFL            | 4050300816661 | 50 | 12 | 1200 | 4000  | 36 | GU5.3 | 50,7   | 46     | 20 | 1   |

Будь то ювелирное, стеклянное, керамическое производство или галерея – везде, где требуются холодные цвета освещения, правильным решением является лампа DECOSTAR® 51 COOL BLUE® компании OSRAM. Эта инновационная, излучающая холодный свет лампа с отражателем также является идеальной для помещений и объектов небольших размеров или в металлическом стиле. Кроме того, она отличается незаурядным средним сроком службы 4000 ч, а также матовой обратной стороной отражателя, обеспечивающей мягкий, неслепящий рассеянный свет в обратном направлении. Секрет этой исключительной лампы: с помощью высокотехнологичного покрытия отфильтровывается теплая красная составляющая света. Таким образом получают более холодный, аналогичный дневному галогенный свет с цветовой температурой 5000 К.

- Яркий акцентирующий свет
- Дихроичный отражатель снижает тепловую нагрузку в световом пучке до 66 %
- Разрешена к использованию в открытых светильниках согласно IEC 60598-1
- Средний срок службы: 4000 ч
- С возможностью диммирования
- R<sub>a</sub>=95
- Цветовая температура: 5.000 К
- Цоколь: GU5.3
- УФ-фильтр

Распределение силы света см. [www.osram.de](http://www.osram.de)