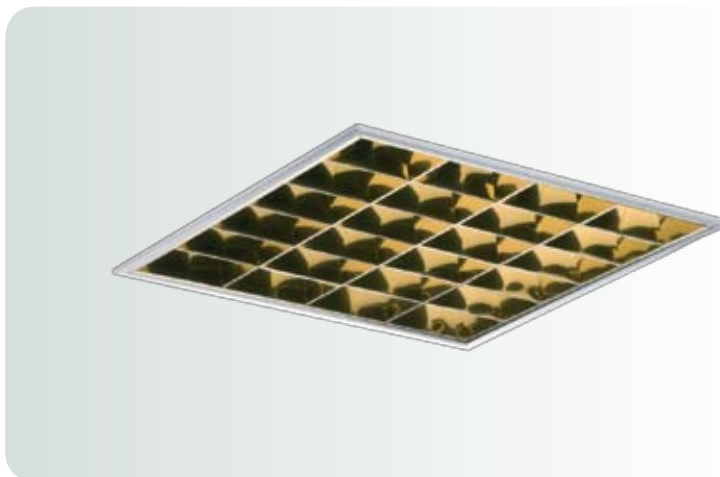
**Установка**


Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс.
Код заказа клипс — 20802 (4 штуки на светильник).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Внутри корпуса установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Зеркальная бипараболическая решетка из анодированного алюминия в алюминиевой рамке цвета золота.

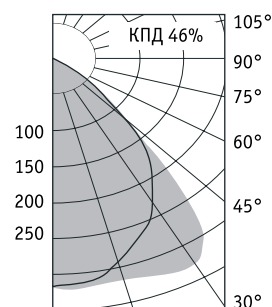PRBLUX Gold/R 418

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА пер.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
PRBLUX Gold/R 418 (595)	4x18	5,3	13241810	≥ 0,85	13241830 /13241860	≥ 0,96