


**PRS/R** Светильники с призматическим рассеивателем

МВД Эстонии (Таллин)

**Установка**

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 20802 (6 штук — для модификации 4x36, 4 штуки — для остальных).

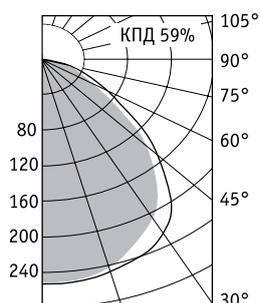
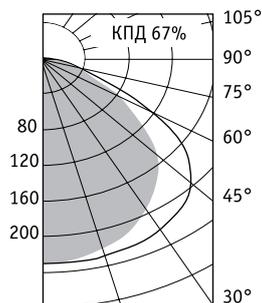
**Конструкция**

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Внутри корпуса установлена пускорегулирующая аппаратура.

**Оптическая часть**

Рассеиватель из прозрачного полимерного материала с призматической структурой в металлической рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

	A	B	C	☞
<b>2x18</b>	300	600	38	275x575
<b>2x36</b>	300	1200	37	275x1175
<b>4x18</b>	595	595	36	575x575
<b>4x18</b>	605	605	36	575x575
<b>4x36</b>	595	1195	39	575x1175

**PRS/R 236****PRS/R 418**

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
<b>PRS/R 218*</b>	2x18	2,8	<b>20421800</b>	≥ 0,6	<b>20421830/20421860</b>	≥ 0,96
<b>PRS/R 236</b>	2x36	5,3	<b>20423610</b>	≥ 0,85	<b>20423630/20423660</b>	≥ 0,96
<b>PRS/R 418 (595)</b>	4x18	5,1	<b>20441810</b>	≥ 0,85	<b>20441830/20441860</b>	≥ 0,96
<b>PRS/R 418 (605)</b>	4x18	5,1	<b>21441810</b>	≥ 0,85	<b>21441830/21441860</b>	≥ 0,96
<b>PRS/R 436</b>	4x36	9,2	<b>20443610</b>	≥ 0,85	<b>20443630/20443660</b>	≥ 0,96

\* светильник не комплектуется блоком аварийного питания