

	A	B	C	⊕
<b>1x18</b>	300	205	90	285x190
<b>1x36</b>	300	475	90	285x460

Бокс металлический (341x225x100 мм) для установки светильника RIO 118 в бетонную стену — 156118.

Бокс металлический (345x490x100 мм) для установки светильника RIO 136 в бетонную стену — 156136.

### Установка

Встраиваются в стену из гипсокартона с помощью клипс или в бетонную стену с помощью металлического бокса.


### Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус, покрытый порошковой краской цвета металлик.

### Оптическая часть

Перфорированный металлический рассеиватель закрывает источник света. Ребристый алюминиевый отражатель.

### RIO 118

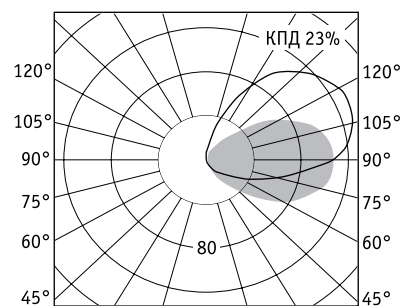

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Э/м ПРА	
				Код светильника	cos φ
<b>RIO 118</b>	1x18	G24d-2	1,6	<b>83411800</b>	≥ 0,5
<b>RIO 136</b>	1x36	2G11	2,1	<b>83413610</b>	≥ 0,85