
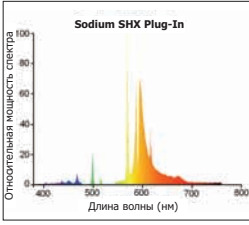



# SHX Plug-In






SHX	110W	210W	350W
L	178	228	292
D	76	91	122

**E40**

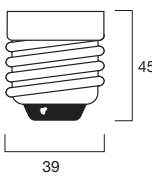


45  
39

**E27**

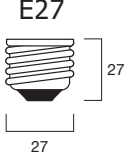


27  
27

**SHX**

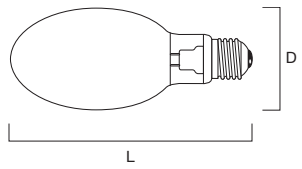

L  
D



- Ряд натриевых ламп высокого давления для прямой замены ртутных ламп
- Предлагают снижение энергопотребления и повышение световой отдачи при замене ртутных ламп
- Средний срок службы свыше 20000 часов
- Не рекомендуется использовать в схемах, работающих с опережающим током
- Подходят для прямой установки в уличные и промышленные светильники, работающие с ртутными лампами



Код заказа	Обозначение	Ватт	Вольт	Ток	Цоколь	Покрытие лампы	Цвет. темп-ра	Световой поток	Кол-во в упаковке
<b>SHX Plug-In Эллиптические</b>									
0020560	SHX 110W	110Вт	115В	1.22А	E27	Матовое	2000К	8000 лм	40
0020488	SHX 210W	210Вт	117В	2.25А	E40	Матовое	2000К	18000 лм	12
0020490	SHX 350W	350Вт	117В	3.60А	E40	Матовое	2000К	34500 лм	12