

ZIP Светильники направленного света с регулируемым направлением светового потока



Дизайн: Serge & Robert Cornelissen

Установка


Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс (входят в комплект).

Конструкция

Рама из литого алюминия, покрытая порошковой краской черного цвета. Светильники комплектуются выносным электронным ПРА. В модификации с КЛЛ (F113) электромагнитный балласт установлен в корпусе светильника.

Оптическая часть

Конструкция светильника предусматривает возможность использования различных источников света. Модификация с КЛЛ (F113) комплектуется опаловым рассеивателем.

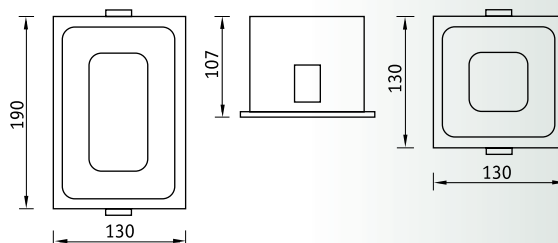

③		③	
2x20	116x176	1x20	116x116
2x35	116x176	1x35	116x116
2x50	116x176	1x50	116x116
1x13	116x176		



ZIP F113

с опаловым
рассеивателем

F — компактная люминесцентная лампа
H — металлогалогенная лампа
G — галогенная лампа
L — светодиодная лампа



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ZIP G150	GU5.3	1x50	0,55	—	—	85015000	≥ 0,95
ZIP G250	GU5.3	2x50	0,82	—	—	85025000	≥ 0,95
ZIP H135	GX10	1x35	0,56	—	—	85013530	≥ 0,95
ZIP H235	GX10	2x35	0,9	—	—	85023530	≥ 0,95
ZIP F113	G24d-1	1x13	0,83	85011300	≥ 0,45	—	—
ZIP L131	GU5.3	1x3	0,55	—	—	85013100	≥ 0,95
ZIP L231	GU5.3	2x3	0,85	—	—	85023100	≥ 0,95