


Введение

В системах MASTER QL используется индукционная технология, обеспечивающая долгий срок службы и высокое качество белого света. Эти системы используются главным образом в установках, где обслуживание либо затруднено, либо дорого. Применение этих систем позволяет существенно сократить затраты на техобслуживание.

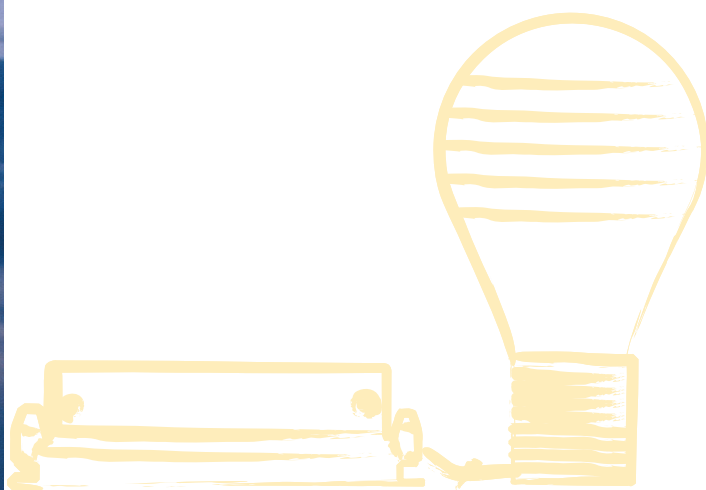

Индукционные лампы QL

MASTER QL System



Описание

- Система QL сочетает индукционные и люминесцентные технологии

Особенности

- Практически не требует обслуживания
- Сверхдолгий срок службы
- Приятный высококачественный свет, обеспечивающий комфорт. Наличие разных цветовых температур

Преимущества

- Отсутствие затрат на обслуживание и замену лампы
- Конструкция лампы предоставляет большие возможности в дизайне светильника

Окружающая среда

- Хороший экологический выбор благодаря очень долгому и надежному сроку службы
- Продукту присвоен статус "Зеленого флага"
- Соответствует требованиям европейских природоохранных законов WEEE (об утилизации электрического и электронного оборудования)

Варианты применения

- Лампы идеально подходят там, где необходим белый свет высокого качества
- Общее наружное и внутреннее освещение
- Применяются там, где обслуживание системы освещения затруднено или обходится дорого

- Специальные места:


- тоннели, стерильные комнаты
- Лампа особенно подходит для осветительных установок во взрывозащищенных светильниках

Светильники


- Брошюра "Лампы QL от компании Philips - информация для производителя оригинального оборудования" предоставляет детальную информацию о создании светильников необходимого дизайна

Блок управления

- Работают с высокочастотными ПРА, которые обеспечивают отсутствие мерцания и перезапуск ламп без стробоскопического эффекта

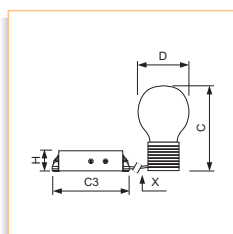

Размеры №	D макс.
1	86
2	111

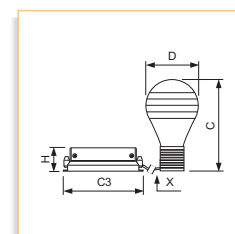


Размеры №	D макс.
3	131


Тип	Мощность/ Цветовой код	Напряжение (V)	Индекс цвето- передачи (Ra)	Световой поток системы (lm)	Световая отдача системы (lm/W)	Положение горения	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
QL Power Coupler	165						—	SLV / 6	6	200914 10
QL Generator	165	200-277					—	UNP / 6	6	208958 10
QL Generator	85	100-120					—	UNP / 6	6	205599 10
QL Generator	85	200-277					—	UNP / 6	6	205612 10
QL Power Coupler	55						—	SLV / 6	6	205636 10
QL Power Coupler	85						—	SLV / 6	6	205674 10
QL Generator	55	100-120					—	UNP / 6	6	205551 10
QL Generator	55	200-277					—	UNP / 6	6	205575 10
MASTER QL	55W/827		80	3550	65	ANY	1	SLV / 6	6	205247 10
MASTER QL	55W/830		80	3650	67	ANY	1	SLV / 6	6	205261 10
MASTER QL	55W/840		80	3650	67	ANY	1	SLV / 6	6	205285 10
MASTER QL	85W/827		80	6100	72	ANY	2	SLV / 6	6	205308 10
MASTER QL	85W/830		80	6200	73	ANY	2	SLV / 6	6	205322 10
MASTER QL	85W/840		80	6300	74	ANY	2	SLV / 6	6	205346 10
MASTER QL	165W/827		80	11000	71	ANY	3	SLV / 6	6	204646 10
MASTER QL	165W/830		80	12000	70	ANY	3	SLV / 6	6	201027 10
MASTER QL	165W/840		80	12000	70	ANY	3	SLV / 6	6	201041 10

Спектр излучения


MASTER QL 55W /827

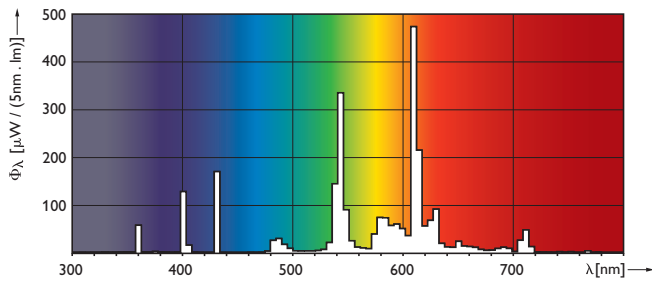


MASTER QL 85W /827

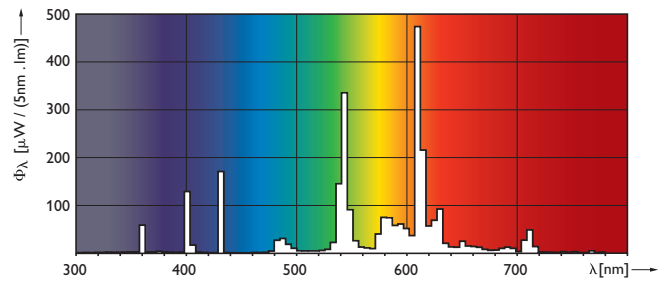


MASTER QL 165W /827

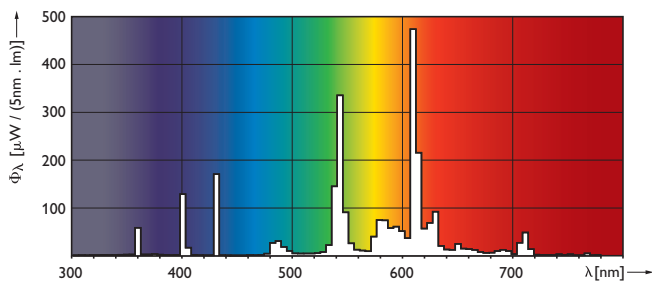


MASTER QL 55W /830

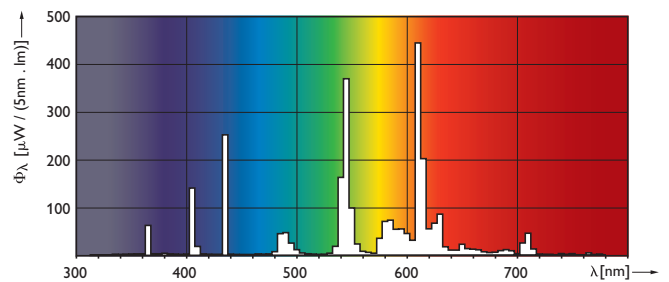


MASTER QL 85W /830

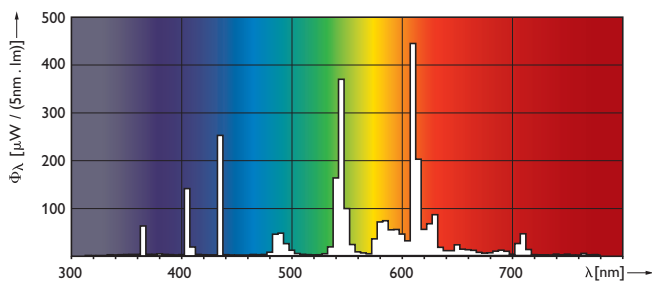


MASTER QL 165W /830

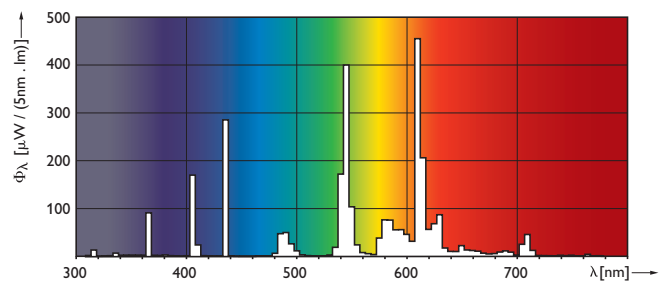


MASTER QL 55W /840

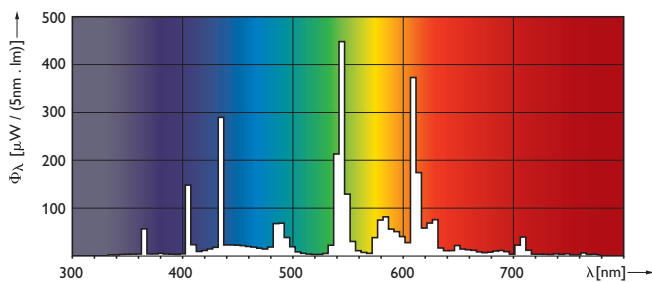

MASTER QL 85W /840

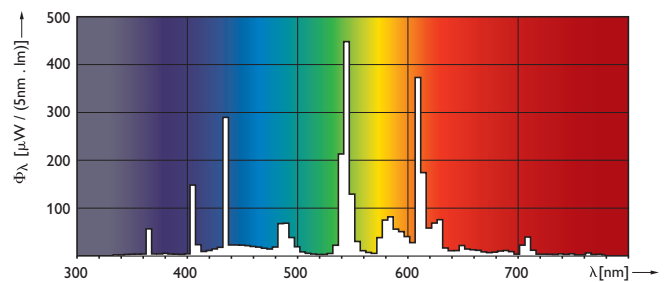

MASTER QL 165W /840

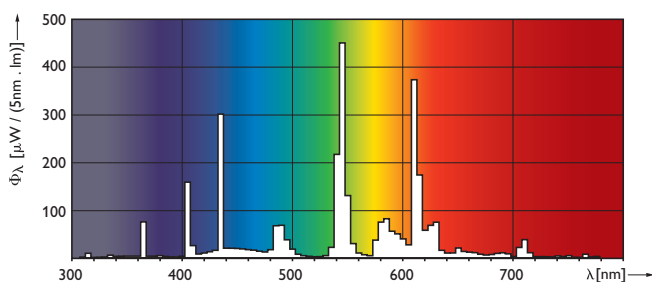

Диаграммы-характеристики

I_{sys} = Ток сети
 P_{sys} = Напряжение сети
 L_m = Свет

