



Производственный комплекс  
ЗАО «Макарово» (Киевская обл.)



NEW

### Установка


Крепление светильника непосредственно на поверхность потолка или стен без использования монтажных пластин. Для установки светильника на подвесы необходимо заказывать специальные крепления: «Комплект крепления светильника Arctic на трос» (код заказа **61003**). Под заказ возможно изготовление светильника со сквозной проводкой.

### Конструкция

Корпус SMC — полиэстер, усиленный стекловолокном. Съемная металлическая панель с промышленным балластом для надежной работы в экстремальных температурах.

### Оптическая часть

Рассеиватель из поликарбоната крепится к корпусу защелками из полиамида. Под заказ возможна комплектация защелками из нержавеющей стали. При комплектации светильника металлическими клипсами первые цифры кода заказа будут **641**.

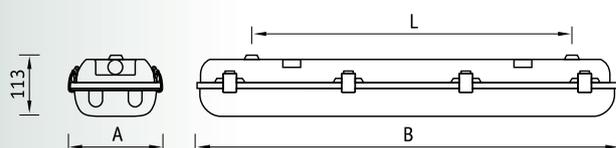

	A	B	L
<b>1x36</b>	86	1276	930
<b>2x36</b>	158	1276	930
<b>1x58</b>	86	1577	1230
<b>2x58</b>	158	1577	1230

светильник для использования в помещениях с температурой до +60 °С — НТ  
светильник для использования в помещениях с температурой до –20 °С — CD20  
светильник для использования в помещениях с температурой до –30 °С — CD30



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
<b>ARCTIC SMC/PC 136 НТ</b>	1x36	2,4	<b>63153610</b>	≥ 0,85	<b>63153630</b>	≥ 0,96
<b>ARCTIC SMC/PC 158 НТ</b>	1x58	3,2	<b>63155810</b>	≥ 0,85	<b>63155830</b>	≥ 0,96
<b>ARCTIC SMC/PC 236 НТ</b>	2x36	4,3	<b>63163610</b>	≥ 0,85	<b>63163630</b>	≥ 0,96
<b>ARCTIC SMC/PC 258 НТ</b>	2x58	5,4	<b>63165810</b>	≥ 0,85	<b>63165830</b>	≥ 0,96
<b>ARCTIC SMC/PC 236 CD20</b>	2x36	4,3	<b>63173610</b>	≥ 0,85	–	≥ 0,96
<b>ARCTIC SMC/PC 258 CD20</b>	2x58	5,4	<b>63175810</b>	≥ 0,85	–	≥ 0,96
<b>ARCTIC SMC/PC 236 CD30*</b>	2x36	4,3	<b>63183610</b>	≥ 0,85	<b>63183630</b>	≥ 0,96
<b>ARCTIC SMC/PC 258 CD30*</b>	2x58	5,4	<b>63185810</b>	≥ 0,85	<b>63185830</b>	≥ 0,96

\* лампы входят в комплект светильника (характеристики ламп см. на стр. 336)