



Автоцентр Land Rover «Атлант-М Яуза» (Москва)

### Установка

Крепление светильника непосредственно на поверхность потолка или стен без использования монтажных пластин. Для установки светильника на подвесы необходимо заказывать специальные крепления: «Комплект крепления светильника Arctic на трос» (код заказа **61003**). Под заказ возможно изготовление светильника со сквозной проводкой.

### Конструкция


Корпус SMC — полиэстер, усиленный стекловолокном. Съемная металлическая панель с пускорегулирующей аппаратурой. Для модификаций ARCTIC SMC/PC 236 и 258 под заказ возможно изготовление светильников со II классом защиты от поражения электрическим током. В этом случае первые цифры кода заказа будут **671**.

### Оптическая часть

**Рассеиватель из поликарбоната** крепится к корпусу защелками из полиамида. Под заказ возможна комплектация защелками из нержавеющей стали. При комплектации светильника металлическими защелками первые цифры кода заказа будут **641**.

### Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения для ARCTIC SMC/SAN и ARCTIC SMC/PC.

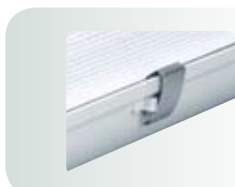


Защелка из нержавеющей стали (под заказ).




Комплект крепления на трос.

ARCTIC 235

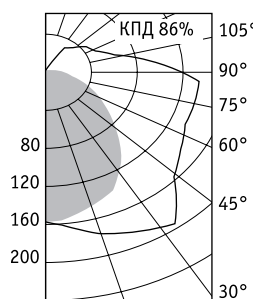

ARCTIC 236

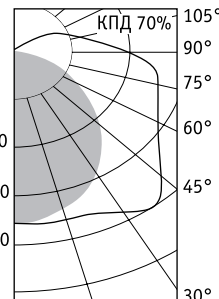

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ARCTIC SMC/PC 118**	1x18	1,8	63111810	≥ 0,5	63111830/63111860	≥ 0,96
ARCTIC SMC/PC 218	2x18	2,8	63121810	≥ 0,6	63121830/63121860	≥ 0,96
ARCTIC SMC/PC 136	1x36	2,4	63113610	≥ 0,85	63113630/63113660	≥ 0,96
ARCTIC SMC/PC 236	2x36	4,3	63123610	≥ 0,85	63123630/63123660	≥ 0,96
ARCTIC SMC/PC 158	1x58	3,2	63115810	≥ 0,85	63115830/63115860	≥ 0,96
ARCTIC SMC/PC 258	2x58	5,4	63125810	≥ 0,85	63125830/63125860	≥ 0,96
ARCTIC SMC/PC 128	1x28	2,1	—	≥ 0,85	63112830/63112860	≥ 0,96
ARCTIC SMC/PC 228	2x28	2,7	—	≥ 0,85	63122830/63122860	≥ 0,96
ARCTIC SMC/PC 135	1x35	3,2	—	≥ 0,85	63113530/63113560	≥ 0,96
ARCTIC SMC/PC 235	2x35	3,8	—	≥ 0,85	63123530/63123560	≥ 0,96
ARCTIC SMC/PC 149	1x49	3,2	—	≥ 0,85	63114930/63114960	≥ 0,96
ARCTIC SMC/PC 249	2x49	3,8	—	≥ 0,85	63124930/63124960	≥ 0,96
ARCTIC SMC/PC 154	1x54	2,1	—	≥ 0,85	63115430/63115460	≥ 0,96
ARCTIC SMC/PC 254	2x54	2,7	—	≥ 0,86	63125430/63125460	≥ 0,96

\* светильник вандалозащищенный, категория защиты от ударов IK08 (для модификаций с длиной корпуса не более 1500 мм)

\*\* светильник не комплектуется блоком аварийного питания