

ARCTIC SMC Светильники серии ARCTIC с зеркальным отражателем



Производственный комплекс
ЗАО «Макарово» (Киевская обл.)

Установка

Крепление светильника непосредственно на поверхность потолка или стены без использования монтажных пластин. Для установки светильника на подвесы необходимо заказывать специальные крепления: «Комплект крепления светильника Arctic на трос» (код заказа **61003**). Под заказ возможно изготовление светильника со сквозной проводкой.



Конструкция

Корпус SMC — полиэстер, усиленный стекловолокном. Съемная металлическая панель с пускорегулирующей аппаратурой.


Оптическая часть

Рассеиватель из полимерного материала SAN крепится к корпусу защелками из полиамида. Под заказ возможна комплектация защелками из нержавеющей стали. При комплектации светильника металлическими клипсами первые цифры кода заказа будут **611**. Отражатель из анодированного алюминия улучшает светораспределение.


	A	B	L
1x54	86	1276	930
1x80	86	1577	1230
2x36	158	1276	930
2x58	158	1577	1230

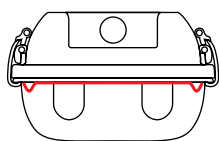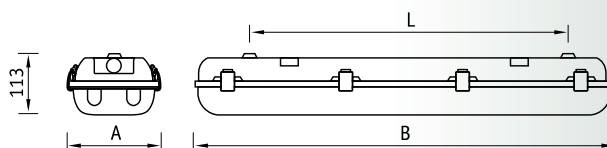


Плоский отражатель для светильников с лампами T8.

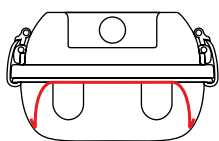

Симметричный отражатель для светильников с лампами T8.

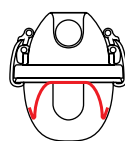

Симметричный отражатель для светильников с лампами T5.

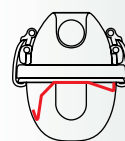

Асимметричный отражатель для светильников с лампами T5.



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Отражатель	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ARCTIC SMC/SAN 154	1x54	2,3	Симметричный	—	—	60115434/60115464	≥ 0,96
ARCTIC SMC/SAN 180	1x80	3,4	Симметричный	—	—	60118034/60118064	≥ 0,96
ARCTIC SMC/SAN 154	1x54	2,2	Асимметричный	—	—	60115436/60115466	≥ 0,96
ARCTIC SMC/SAN 180	1x80	3,3	Асимметричный	—	—	60118036/60118066	≥ 0,96
ARCTIC SMC/SAN 236	2x36	4,5	Симметричный	60123614	≥ 0,85	60123634/60123664	≥ 0,96
ARCTIC SMC/SAN 258	2x58	5,6	Симметричный	60125814	≥ 0,85	60125834/60125864	≥ 0,96
ARCTIC SMC/SAN 236	2x36	4,4	Плоский	60123618	≥ 0,85	60123638/60123668	≥ 0,96
ARCTIC SMC/SAN 258	2x58	5,5	Плоский	60125818	≥ 0,85	60125838/60125868	≥ 0,96