




Установка

Крепление светильника непосредственно на поверхность потолка или стен без использования монтажных пластин. Для установки светильника на подвесы необходимо заказывать специальные крепления: «Комплект крепления светильника Arctic на трос» (код заказа **61003**). Под заказ возможно изготовление светильника со сквозной проводкой.

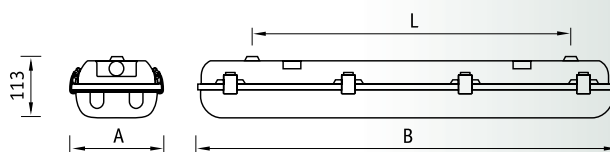

Размеры для модификаций SMC/SAN, SMC/PC:

	A	B	L
1x18	86	670	440
1x28	86	1276	930
1x35	86	1577	1230
1x36	86	1276	930
1x49	86	1577	1230
1x54	86	1276	930
1x58	86	1577	1230
2x18	158	670	440
2x28	158	1276	930
2x35	158	1577	1230
2x36	158	1276	930
2x49	158	1577	1230
2x54	158	1276	930
2x58	158	1577	1230

Конструкция

Корпус SMC — полиэстер, усиленный стекловолокном. Съемная металлическая панель с пускорегулирующей аппаратурой. Для модификаций ARCTIC SMS/SAN 236 и 258 под заказ возможно изготовление светильников со II классом защиты от поражения электрическим током. В этом случае первые цифры кода заказа будут **651**.

Оптическая часть

Рассеиватель из полимерного материала SAN крепится к корпусу защелками из полиамида. Под заказ возможна комплектация защелками из нержавеющей стали. При комплектации светильника металлическими защелками первые цифры кода заказа будут **611**.



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ARCTIC SMC/SAN 118*	1x18	1,8	60111810	≥ 0,5	60111830/60111860	≥ 0,96
ARCTIC SMC/SAN 218	2x18	2,8	60121810	≥ 0,6	60121830/60121860	≥ 0,96
ARCTIC SMC/SAN 136	1x36	2,4	60113610	≥ 0,85	60113630/60113660	≥ 0,96
ARCTIC SMC/SAN 236	2x36	4,3	60123610	≥ 0,85	60123630/60123660	≥ 0,96
ARCTIC SMC/SAN 158	1x58	3,2	60115810	≥ 0,85	60115830/60115860	≥ 0,96
ARCTIC SMC/SAN 258	2x58	5,4	60125810	≥ 0,85	60125830/60125860	≥ 0,96
ARCTIC SMC/SAN 128	1x28	2,1	—	≥ 0,85	60112830/60112860	≥ 0,96
ARCTIC SMC/SAN 228	2x28	2,7	—	≥ 0,85	60122830/60122860	≥ 0,96
ARCTIC SMC/SAN 135	1x35	3,2	—	≥ 0,85	60113530/60113560	≥ 0,96
ARCTIC SMC/SAN 235	2x35	3,8	—	≥ 0,85	60123530/60123560	≥ 0,96
ARCTIC SMC/SAN 149	1x49	3,2	—	≥ 0,85	60114930/60114960	≥ 0,96
ARCTIC SMC/SAN 249	2x49	3,8	—	≥ 0,85	60124930/60124960	≥ 0,96
ARCTIC SMC/SAN 154	1x54	2,1	—	≥ 0,85	60115430/60115460	≥ 0,96
ARCTIC SMC/SAN 254	2x54	2,7	—	≥ 0,86	60125430/60125460	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания