



Установка


Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 20802 (6 штук — для модификации 4x36, 4 штуки — для остальных).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Внутри корпуса установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Экранирующая решетка изготовлена из зеркального алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.




	A	B	C	Ø
2x18	295	595	38	275x575
2x36	295	1195	38	275x1175
4x14	595	595	36	575x575
4x18	595	595	36	575x575
4x18	605	605	36	575x575
4x36	595	1195	38	575x1175




Светильник может комплектоваться решеткой из матового алюминия.

ARS/R 236

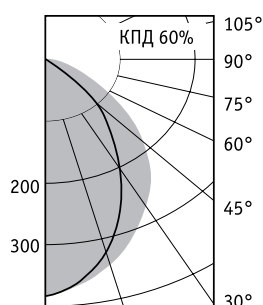

ARS/R 418

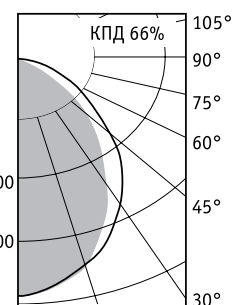

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ARS/R 218*	2x18	2,5	10621800	≥ 0,6	10621830/10621860	≥ 0,96
ARS/R 236	2x36	5,0	10623610	≥ 0,85	10623630/10623660	≥ 0,96
ARS/R 414	4x14	4,7	—	—	10641430/10641460	≥ 0,96
ARS/R 418 (595)	4x18	4,7	10641810	≥ 0,85	10641830/10641860	≥ 0,96
ARS/R 418 (605)	4x18	4,7	11641810	≥ 0,85	11641830/11641860	≥ 0,96
ARS/R 436	4x36	8,9	10643610	≥ 0,85	10643630/10643660	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания