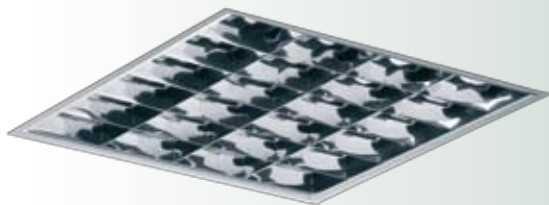


**ARSpplus/R** Светильник с зеркальной экранирующей решеткой**Установка**


Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 20802 (4 штуки на светильник).

**Конструкция**

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Внутри корпуса установлена пускорегулирующая аппаратура.

**Оптическая часть**

Экранирующая решетка изготовлена из зеркального алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

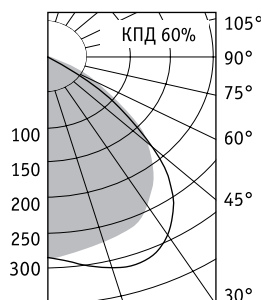**ARSpplus/R 418**

575x575



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
<b>ARSpplus/R 418</b>	4x18	4,7	<b>10741810</b>	≥ 0,85	<b>10741830/10741860</b>	≥ 0,96