
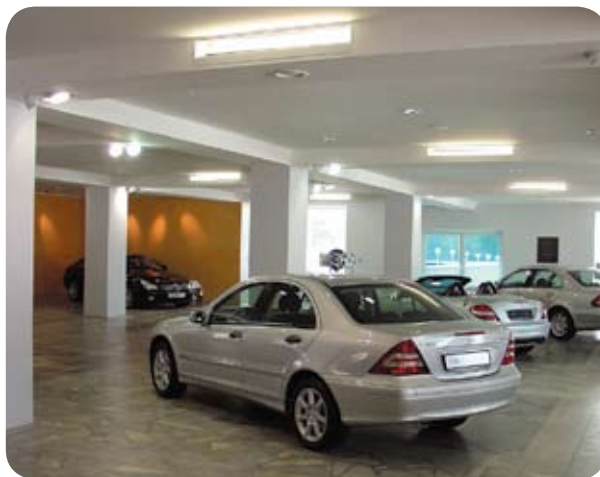


ASM/R Светильники с асимметричным отражателем

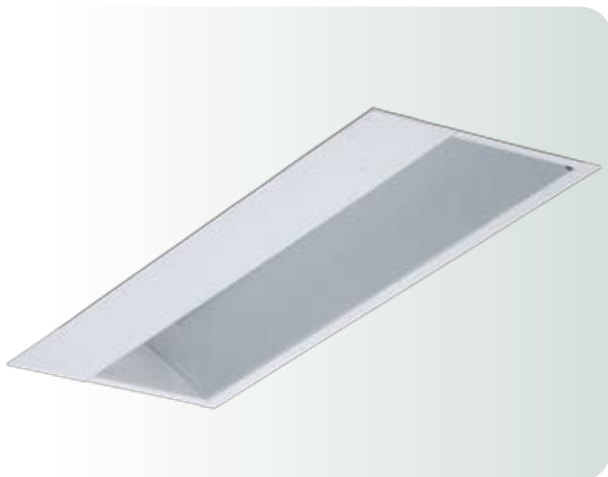

Автосалон «Мерседес» (Екатеринбург)

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг». Светильники ASM/R, кроме того, встраиваются в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 20802 (4 штуки на светильник).


Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.


Оптическая часть

Асимметричный зеркальный отражатель из анодированного алюминия.


ASM/R




ASM



ASM/R 136

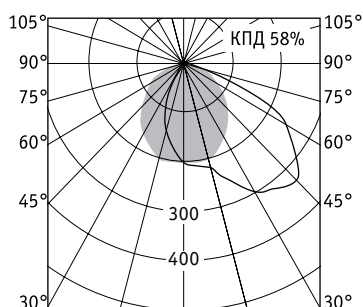

		A	B	C	D	👁
ASM/R	1x18	595	200	85	42	175x575
	1x36	1200	200	85	39	175x1175
	1x58	1500	200	85	39	175x1475
ASM	1x15	595	195	65	—	175x575
	1x36	595	195	65	—	175x575
	2x36	1195	195	65	—	175x1175
	1x38	1195	195	65	—	175x1175



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ASM/R 118*	1x18	G13	2,2	30411800	≥ 0,5	30411830/30411860	≥ 0,96
ASM/R 136	1x36	G13	3,6	30413610	≥ 0,85	30413630/30413660	≥ 0,96
ASM/R 158	1x58	G13	4,7	30415810	≥ 0,85	30415830/30415860	≥ 0,96
ASM 115*	1x15	G13	3,0	35511510	≥ 0,35	—/—	—
ASM 136	1x36	2G11	3,0	35513610	≥ 0,85	35513630/35513660	≥ 0,96
ASM 138	1x38	G13	4,0	35513810	≥ 0,85	—/—	—
ASM 236	2x36	2G11	4,5	35523610	≥ 0,85	35523630/35523660	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания