

CORRIDO Подвесная бестеневая модульная система

Дизайн: Serge & Robert Cornelissen

Установка

Каждый модуль бестеневой системы монтируется на поверхность потолка на тросовых подвесах (max 2 метра), система подвесов входит в комплект поставки.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля,


окрашенного порошковой краской цвета металлик. Возможно окрашивание в любой цвет по шкале RAL. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. Конструкция светильника предусматривает соединение модулей в линию. Комплект состоит минимум из двух модулей: CORRIDO CS, CORRIDO CE. CORRIDO CS — стартовый модуль, CORRIDO CE — основной модуль,

из которого формируется линия. Соединительные элементы входят в комплект поставки.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из полимерного материала. Особое расположение источников света обеспечивает засветку рассеивателя по всей его длине.

Принципиальная схема бестеневой модульной системы CORRIDO CS+CE

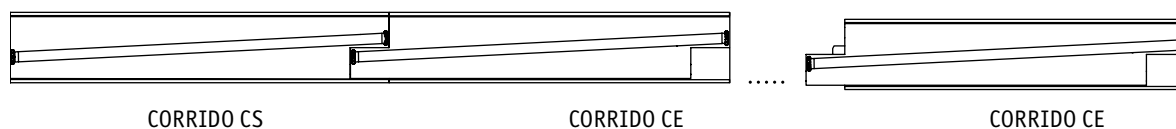

Подвесной модуль системы CORRIDO

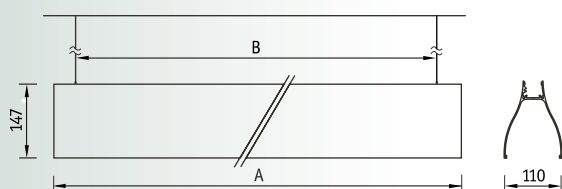


Таблица размеров светильников модульной системы CORRIDO

Модель	A	B
CORRIDO L, CORRIDO D 28	1170	1135–1150
CORRIDO L, CORRIDO D 35	1470	1435–1450
CORRIDO N 28	1400	1365–1380
CORRIDO N 35	1700	1665–1680
CORRIDO NS 28	1815	1780–1795
CORRIDO NS 35	2115	2080–2095
CORRIDO CS 35	1475	1440–1455
CORRIDO CE 35	1355	1320–1335



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ
CORRIDO CS 135	1x35	5,7	14253530/14253560	≥ 0,96
CORRIDO CE 135	1x35	5,4	14353530/14353560	≥ 0,96