

Установка

Встраивается в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция


Корпус и отражатель выполнены из алюминия. Оптическая часть поворачивается в пределах 45° от горизонтальной оси.

Пускорегулирующая аппаратура входит в комплект заказа и помещена в выносном боксе, электрически связанном с корпусом светильника. Характеристики см. на стр. 158.

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия и силикатное терпированное стекло.

DLZ

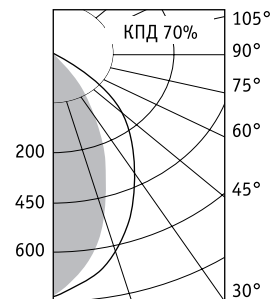

Артикул	Мощность, Вт	Масса*, кг	Э/м ПРА		Моноблок		ЭПРА	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DLZ 70	1x70	1,4	81607010	≥ 0,85	82607010	≥ 0,95	81607030	≥ 0,95

* масса оптической части