

ФНО/Т Регулируемые прожекторы с концентрирующей оптикой



Установка



Светильник устанавливается непосредственно на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской цвета металлик с черными вставками. Пускорегулирующая аппаратура и оптическая часть расположены в корпусе из алюминия.

Оптическая часть

Матовый отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным терперированным стеклом с противоослепляющим матированием.

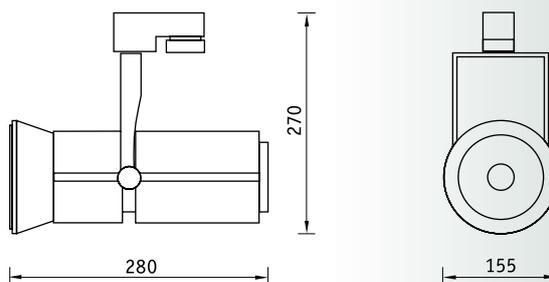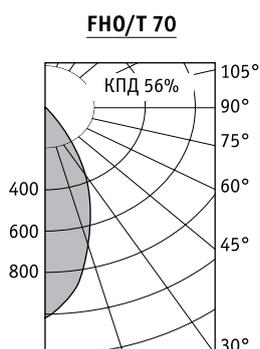

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ФНО/Т 35	35	2,5	—	—	95403530	≥ 0,95
ФНО/Т 70	70	2,8	95407002	≥ 0,85	95407030	≥ 0,95