

## НВА Светильники серии НВ



### Установка


Тросовый подвес.

### Конструкция

Полимерный корпус черного цвета с зажимным гермовводом. Внутри корпуса на металлической панели установлена пускорегулирующая аппаратура. Возможно безопасное изменение светового центра путем перемещения лампы вместе с патроном по вертикали.

### Оптическая часть

Анодированный алюминиевый гладкий отражатель может комплектоваться термостойким стеклом. Стекло крепится специальными клипсами. Масса стекла — 2,5 кг.

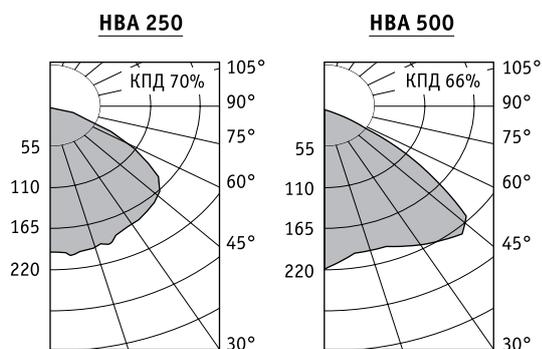


Номинальные рабочие токи ламп МГЛ указаны на стр. 337

- М — ртутная лампа типа ДРЛ
- Н — металлогалогенная лампа типа ДРИ
- С — натриевая лампа типа ДНаТ
- CFL — компактная люминесцентная лампа



ТЦ «Европейский» (Москва)

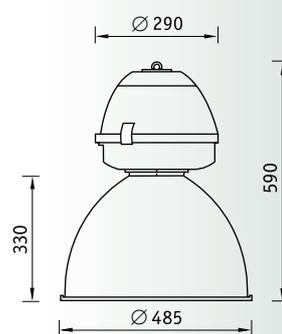

Светильники могут комплектоваться защитной решеткой.  
Код заказа решетки — 90102.

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника		cos φ
			Без стекла IP23	Со стеклом IP65	
НВА 250 М	1x250	9,0	91725004	90725004	≥ 0,85
НВА 400 М	1x400	10,6	91740004	90740004	≥ 0,85
НВА 250*	1x250	9,0	91725001	90725001	≥ 0,85
НВА 400 Н	1x400	10,6	91740002	90740002	≥ 0,85
НВА 400 С	1x400	10,6	91740006	90740006	≥ 0,85
НВА CFL	1x500	4,2	91750000	90750000	1

\* в светильнике могут быть применены лампы МГЛ или ДНаТ 250 Вт