

LEADER 70

Прожекторы 70 Вт



Дизайн: David Morgan

Установка


Наружный или внутренний монтаж.

Конструкция


Корпус и рамка из литого под давлением алюминия, покрытые порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть



Отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное термостойкое стекло.

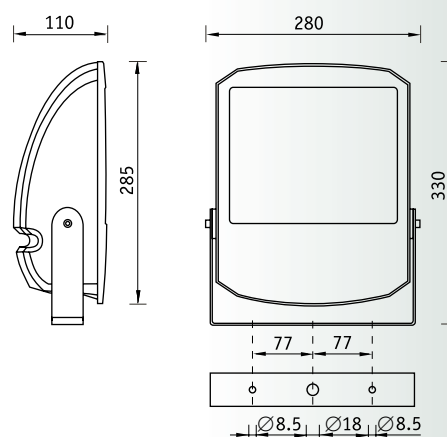

LEADER A 70H

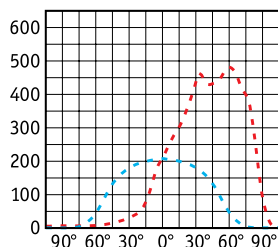

LEADER S 70H

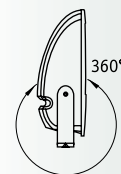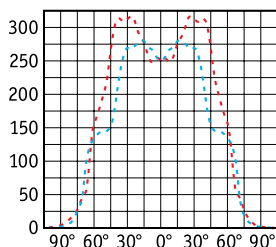

Рабочее положение.



Артикул	Мощность, Вт	Отражатель	Код прожектора	cos φ
LEADER S 70*	1x70	Симметричный	98707011	≥ 0,85
LEADER A 70*	1x70	Асимметричный	98707031	≥ 0,85
LEADER C 70*	1x70	Круглосимметричный	98707051	≥ 0,85

* в прожекторе могут быть применены линейные лампы МГЛ или ДНАТ 70 Вт