

LEGO SNC Подвесные светильники серии SUNLIGHT




Установка

Монтируются на потолок на тросовых подвесах, оснащенных скобами для крепления и потолочными чашками. Система подвесов входит в комплект.

Конструкция

Корпус изготовлен из алюминиевого профиля, окрашен порошковой краской цвета металл. Карданная система из литого алюминия для управления положением рефлекторных металлогалогенных ламп. Пускорегулирующая аппаратура установлена внутри двух боксов из листовой стали, соединенных с корпусом, а также внутри корпуса светильника.

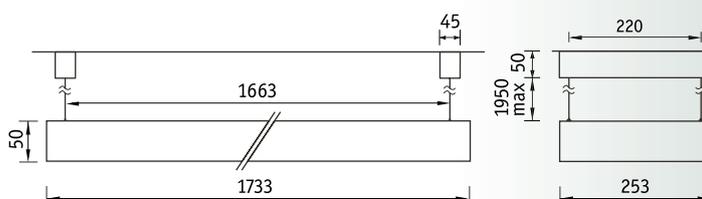

Оптическая часть

Бипараболическая решетка из анодированного алюминия марки MIRO для двух люминесцентных ламп и рефлекторные лампы МГЛ.



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА	
				Код светильника	cos φ
LEGO 228/270	G5/GX8.5	2x28 (2x70)	7,4	10527030	≥ 0,96