



Терминал аэропорта (Иркутск)



EFS 380

PC 180

### Установка

Устанавливаются на стену или с помощью клипс (код заказа — 60021) встраиваются в стену.

При использовании двухстороннего рассеивателя (код заказа — 600025) можно устанавливать на потолок или встраивать в потолок.

### Конструкция


Корпус светильника изготовлен из специального полимерного пластика, соответствующего требованию EN 60598-2-22. Светильник является непостоянным, автономным. Светильник PC 180 является комбинированным, непостоянным, автономным. Лампы входят в комплект поставки.

### Оптическая часть

Рассеиватель светильника изготовлен из прозрачного поликарбоната. Дополнительно к светильникам предлагаются пиктограммы (см. стр. 316).



Двухсторонний рассеиватель.

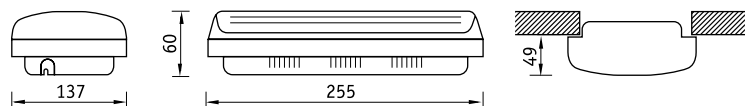

Артикул	Масса, кг	Время работы в аварийном режиме, час	Световой поток в аварийном режиме, лм	Батарея Ni-Cd	Лампы светильников		Код светильника
					Рабочие	Аварийные	
EFS 70	0,9	1	80	2.4 V 1.5A*h	–	6 Вт (G5)	60000070
EFS 380	0,9	1	300	6.0 V 1.5A*h	–	11 Вт (2G7)	600000380
EFS 73	0,9	3	80	(2.4 V 1.5A*h)x2	–	6 Вт (G5)	600000073
EFS 250	0,9	1	180	4.8 V 1.5A*h	–	6 Вт (G5)	600000250
PC 180	0,9	1	100	3.6 V 1.5A*h	6 Вт (G5)	6 Вт (G5)	600000180