

### Установка

Крепление на поверхность стены или потолка.

### Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.


### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из поликарбоната.

### Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения.

**NBT 17 F126**

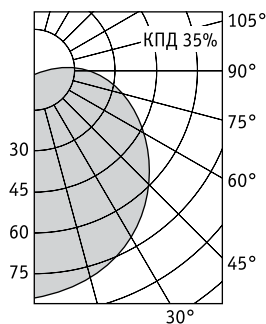

Цвет корпуса – черный.

компактная люминесцентная лампа — F



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
<b>NBT 17 F126</b>	1x26	G24d-3	3,9	Черный	<b>3201712610</b>	≥ 0,85
<b>NBT 17 F226</b>	2x26	G24d-3	4,4	Черный	<b>3201722610</b>	≥ 0,85
<b>NBT 17 F123</b>	1x23	E27	3,4	Черный	<b>3201712300</b>	—*
<b>NBT 17 F126</b>	1x26	G24d-3	3,9	Серебристый	<b>3201752610</b>	≥ 0,85
<b>NBT 17 F226</b>	2x26	G24d-3	4,4	Серебристый	<b>3201762610</b>	≥ 0,85
<b>NBT 17 F123</b>	1x23	E27	3,4	Серебристый	<b>3201752300</b>	—*

\* коэффициент мощности не более 0,6 в зависимости от изготовителя